

The logo for Pando, featuring the word "Pando" in a large, white, italicized serif font, centered on a solid black rectangular background.

Nederlands

Gebruikshandleiding & Installatie

WIJNKOELING

PVMB15-7CR & PVMB15-7X
PVMB 30-16CR en PVMB 30-16X
PVMB 60-53CR en PVMB 60-53X
PVMBP-HD 60-45CRR
PVMBP-HD 40-28CRR
PVMAV 45-18CR en PVMAV 45-18X
PVMAVP 45-18CR en PVMAVP 45-18X
PVMAV 60-25CR en PVMAV 60-25X
PVMAVP 60-25CR en PVMAVP 60-25X
PVMAV 88-49CR en PVMAV 88-49X
PVMAV 124-72CR en PVMAV 124-72X
PVMAV 178-114CR en PVMAV 178-114X
PBE 182-190CRR
PBE 89-66CRR

1. VEILIGHEID	3
2. PRODUCTKENMERKEN	7
3. INSTALLATIE.....	8
3.1. VOOR HET 1 ^e GEBRUIK VAN HET APPARAAT	
3.2. INSTALLATIE	
3.3. MONTAGES ONDER EEN WERKBLAD	
3.4. MONTAGE-INSTRUCTIES IN KOLOM / GEÏNTEGREERD	
3.5. ELEKTRISCHE AANSLUITING	
3.6. HET MONTEREN VAN DE HANDGREEP	
3.7. BEVESTIG HET APPARAAT VAST AAN HET MEUBILAIR	
3.8. OMKEERBARE OPTIONELE DEUR	
· PROFESSIONEEL SCHARNIER MET "SOFT-CLOSE"	
3.9. GLAZEN SOKKEL	
3.10. BORDEAUX FLESHOUDER	
4. GEBRUIKSINSTRUCTIES	16
5. GEBRUIK EN INSTELLINGEN	17
5.1. GEBRUIK EN INSTELLINGEN	
PVMB15-7CR & PVMB15-7X	
PVMB 30-16CR en PVMB 30-16X	
PVMB 60-53CR en PVMB 60-53X	
PVMAV 45-18CR en PVMAV 45-18X	
PVMAVP 45-18CR en PVMAVP 45-18X	
PVMAV 60-25CR en PVMAV 60-25X	
PVMAVP 60-25CR en PVMAVP 60-25X	
PVMAV 88-49CR en PVMAV 88-49X	
PVMAV 124-72CR en PVMAV 124-72X	
PVMAV 178-114CR & PVMAV 178-114X5.2.	
5.2. AUTOMATISCHE OPENING PUSH-TO-OPEN	
5.3. PLANKEN / LEGGERS	
5.4. GELUID TIJDENS GEBRUIK	
5.5. ONTDOOIING/ VOCHTIGHEID/ VENTILATIE	
5.6. TABEL MET WIJNSERVEERTEMPERATUREN	
6. GEBRUIK EN ONDERHOUD.....	30
6.1. VOCHTIGHEIDSREGELING	
6.2. HET REINIGEN VAN HET APPARAAT	
6.3. ACTIEF KOOLSTOFFILTER	
6.4. STROOMONDERBREKINGEN	
6.5. TIJDENS VAKANTIE/ LANGE AFWEZIGHEID	
6.6. HET VERPLAATSEN VAN DE WIJNKAST / VERANDEREN VAN LOCATIE	
6.7. ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING	
7. PROBLEEMOPLOSSING	34
8. FAQ's (veelgestelde vragen).....	36
9. TECHNISCHE SPECIFICATIES	38
10. INSTALLATIESCHEMAS EN AFMETINGEN	42
11. AFTER SALES TECHNISCHE DIENST EN GARANTIE	60

1. VEILIGHEID

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten onderstaande voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen.

VOOR UW VEILIGHEID Lees de instructies zorgvuldig en geheel door, zelfs als u zeer vertrouwd bent met het apparaat.

- Dit apparaat is ontworpen om te worden gebruikt voor wijnopslag. Gebruik het alleen zoals beschreven in deze handleiding. Andere niet-aanbevolen toepassingen kunnen schade aan het product, brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen vanaf 18 jaar mits zij op de hoogte zijn over het veilig gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen, of het apparaat gebruiken onder begeleiding van een expert. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaken en onderhouden van het apparaat mag niet worden gedaan door kinderen.
- In overeenstemming met de IEC-normen: Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door mensen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg ervoor altijd voor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Houd het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen. Houd ook de stroomkabel buiten het bereik van kinderen. Laat de stroomkabel niet over de rand van een tafel of werkblad hangen waar het apparaat zich bevindt.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dompelt u het apparaat, de kabel of de stekker niet in water en spuit u er geen vloeistof overheen.
- Haal het apparaat los van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, wanneer het van de ene plaats naar de andere wordt verplaatst en voordat het wordt gereinigd. Als u het apparaat weer wil aanzetten wacht dan altijd 24 uur na de laatste beweging van het apparaat.
- Als u het apparaat wilt loskoppelen, houdt u de stekker vast en trekt u het uit het stopcontact. Trek nooit aan de kabel.



WAARSCHUWING: Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare stoffen.

Sluit het apparaat niet aan in aanwezigheid van explosieve en/of ontvlambare gassen.



- Plaats dit apparaat of een van de onderdelen niet in de buurt van een open vuur, fornuis of een verwarmingsapparaat of andere warmtebron. Plaats hem tevens nooit boven een vaatwasser.
- Gebruik het apparaat niet als de elektrische kabel of stekker beschadigd is, als het niet werkt of als het is gevallen of een ander type schade heeft opgelopen. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een aangesloten naverkoopservice of technisch gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen kan gevaarlijk zijn.
- Plaats het apparaat op een droog en vlak oppervlak.
- Start het apparaat niet als de behuizing is verwijderd of beschadigd.
- Een slechte verbinding tussen het net AC stopcontact (in de muur) en de stekker kan oververhitting veroorzaken en vervormen. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om de wandcontactdoos te vervangen als deze los of beschadigd is.
- Plaats het apparaat uit direct zonlicht en warmtebronnen (kachel, oven, vaatwasser boiler, VC, radiator, enz.)

• **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is vrij van CFC- en HFC-gassen en bevat kleine hoeveelheden isobutaan (R600a), die **niet schadelijk zijn** voor het milieu, maar wel ontvlambaar zijn. Het beschadigt de ozonlaag niet en draagt ook niet bij aan het broeikaseffect. Zorg er tijdens het transport en het opstarten voor dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Lekkende koelvloeistof is ontvlambaar en kan bij direct contact de ogen beschadigen.

In geval van schade aan het koelcircuit;

- Vermijd open vuur en alles wat vonken kan veroorzaken
- **Indien hij al was aangesloten direct loskoppelen van het stroomnet.**
- Ventileer de ruimte waar het apparaat zich bevindt en neem contact op met de Technische Dienst voor advies. 035-5336578

In het geval van een koelmiddellek, als het apparaat zich in een kleine ruimte bevindt, bestaat het risico dat de gassen zich door de kamer verspreiden. Voor elke 8g koelvloeistof is minstens 1 kubieke meter ruimte nodig. De hoeveelheid koelvloeistof in het apparaat wordt aangegeven op een specificatiesplaat die in het apparaat is geplaatst. Het is gevaarlijk voor iedereen die geen erkende technicus is om onderhoud of reparaties aan dit apparaat uit te voeren.

WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen in het apparaat of de geïntegreerde structuur onbelemmerd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door misbruik of als gevolg van reparaties door onbevoegd personeel. Dit zal ook de garantie en elke andere aansprakelijkheidsclaim ongeldig maken.

WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische middelen of gebruiksvoorwerpen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet. Gebruik het apparaat nooit als het koelcircuit beschadigd is.

WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrisch apparaat in het apparaat, tenzij het door de fabrikant wordt aanbevolen.

WAARSCHUWING: Om gevaar door instabiliteit te voorkomen, moet het apparaat worden vastgezet zoals aangegeven in de instructies.

WAARSCHUWING: Houd het apparaat bij het installeren uit de buurt van brand of bijtende stoffen.

WAARSCHUWING: Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgas in dit apparaat.

WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het stroomsnoer en de stekker niet vastzitten of beschadigd raaken.

WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achter- of onderzijde van het apparaat.

Om schimmel te voorkomen, dient u de volgende instructies te respecteren:

- Het openen van de deur voor langere tijd kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat.
 - Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met toevallige morsen van vloeistoffen.
 - Als het koelapparaat lange tijd leeg blijft dient u deze uit te schakelen, te ontdooien, te reinigen van binnen en volledig af te drogen. Ook laat u de deur open om te voorkomen dat schimmel zich in het apparaat ontwikkelt.
 - De wijnkoelkast is niet bedoeld voor het bewaren van voedsel. Het aanbevolen gebruik is voor het opslaan en bewaren van gebottelde en afgesloten vloeistoffen.
-
- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, het wordt NIET aanbevolen voor industrieel gebruik.
 - Probeer geen onderdelen van het apparaat te repareren of te vervangen, tenzij specifiek aanbevolen in deze handleiding. Alle andere onderhoudsbeurten moeten door erkende technici worden uitgevoerd.
 - Het apparaat moet worden verplaatst door twee of meer personen. Proberen om het alleen te verplaatsen kan leiden tot rugklachten of andere blessures.
 - Maak de onderdelen van dit apparaat nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. Dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken. Bewaar geen benzine of andere ontvlambare vloeistof in de nabijheid van het apparaat. Dampen kunnen brand of explosie veroorzaken.
 - Sluit het apparaat niet aan of trek het snoer van het apparaat niet los met natte handen.
 - Gebruik een geaard stopcontact.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verminderen; trek de stekker uit het stopcontact of koppel de stroomtoevoer af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

HOUD DEZE INSTRUCTIES BIJ DE HAND

In het geval van een probleem raadpleegt u de handleiding voor probleemoplossing aan het einde van deze handleiding. Het bevat de meest voorkomende problemen met hun oplossing.

VERPAKKING & VERWIJDERING

De verpakking moet correct worden verwijderd. Zorg ervoor dat de plastic verpakking, zakken, etc. veilig worden verwijderd en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!

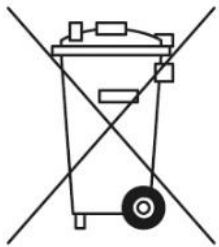
Koelapparatuur moet aan het einde van de levensduur naar behoren en professioneel worden afgevoerd, volgens de lokale regelgeving en milieuwetgeving.

Dit geldt zowel voor afgedankte apparaten alsook voor dit apparaat wanneer het einde van zijn levensduur bereikt is.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat oude apparaten na verwijdering niet kunnen worden gebruikt, door de deur te verwijderen, de stroomkabel door te snijden en eventueel uitstekende scherpe onderdelen zoals schroeven te verwijderen. Dit voorkomt dat kinderen erin spelen en vast komen te zitten in het apparaat (verstikkingsgevaar) of hun leven op een andere manier in gevaar brengen. Gooi dit apparaat NIET weg in afvalstortplaatsen met de isolatie (cyclopentane) en het koelgas (R600a) dat nog in het apparaat zit, omdat ze ontvlambaar zijn.

Instructies voor verwijdering:

- Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Het koelcircuit, met name de warmtewisselaar aan de achterzijde/onderkant van het apparaat, mag niet worden beschadigd.



Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval moet worden weggegooid en moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrisch en elektronisch afval worden gebracht. Het correct verwijderen van dit product draagt bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van andere mensen. Onjuiste verwijdering brengt de gezondheid en het milieu in gevaar. Voor meer informatie over productrecycling kunt u contact opnemen met uw gemeente.

2. KENMERKEN VAN HET PRODUCT

- Afhankelijk van het model is deze wel of niet uitgerust met onafhankelijke planken met één of twee temperatuurzones.
- Variabele elektronische temperatuurregeling met een digitaal scherm en tiptoets bediening.
- De temperatuur kan worden aangepast van 5°C tot 20°C (41°F tot 68°F) in een van de compartimenten en kan worden weergegeven in graden Fahrenheit of Celsius. De bovenste zone moet altijd minimaal 1 graad kouder zijn ingesteld als de onderste zone.
- Het apparaat kan worden geconfigureerd voor langdurige opslagtemperatuur of specifieke serveertemperatuur voor rood/witte/ mousserende wijnen.
- Koeling en verwarming (afhankelijk van het model) voor perfecte opslag en/of serveeromstandigheden.
- Een dynamische koelcompressor om de luchtcirculatie binnen te garanderen met een gelijke verdeling van temperatuur en vochtigheid.
- Blauw LED-licht binnenin met een aan/uit-schakelaar.
- Alarmsysteem waarschuwt voor open deur.
- De stand-by modus "DISPLAY OFF" zal de displaylichten, het interieurlicht en de hoorbare alarmen loskoppelen. Reeds bestaande koelactiviteiten blijven normaal functioneren.
- Temperatuurgeheugenfunctie- Als de voeding wordt afgesloten (spanningspiek, stroomonderbreker, enz.) en vervolgens weer wordt aangesloten, blijft het apparaat bij de laatst geselecteerde temperatuur werken.
- Automatisch ontdooien met verdamping van water uit ontdooiing.
- Omkeerbare deur van gehard glas, met een dubbel/drievoudig paneel, getint glas om de wijn te beschermen tegen UV-licht en een aantrekkelijke presentatie met weinig condensatie en een laag geluidsniveau.
- Stalen externe en interne behuizing in een matzwarte afwerking met interieurcoating welke ook zwart is afgewerkt, wat zorgt voor goede prestaties, een lange levensduur en stabiliteit. Deze matzwarte afwerking voorkomt dat overmatig licht het rijpingsproces beschadigt.
- Een volledige glazen deur of een glazen deur met roestvrij stalen frame, en met of zonder roestvrij stalen handvat.
- Planken gemaakt van massief uittrekbare beukenhouten leggers.
- Koelvloeistof met respect voor het milieu met isolerend schuim.
- Vochtigheidsregelingssysteem (watertank)

LET OP: Kenmerken en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig zijn.

3. INSTALLATIE

3.1. VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Verwijder alle externe en interne verpakkingen. Reinig de interne oppervlakken met een zachte doek en warm water. Het apparaat kan in eerste instantie restgeuren bevatten, deze zullen verdwijnen als het apparaat begint af te koelen.
- Voordat u het apparaat op het net aansluit, laat u het minstens 24 uur in verticale positie rusten. Dit vermindert de kans op storingen in het koelsysteem veroorzaakt door transport. Gedurende deze tijd is het raadzaam om de deur open te laten om eventuele resterende geuren te verdrijven.

3.2. Installatie

PLANNEN EN AFMETINGEN VOOR INSTALLATIE: ZIE PAGINA'S AAN HET EIND VAN DEZE HANDLEIDING.

- Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd, hetzij gemonteerd of vrijstaand.
- **WAARSCHUWING:** Bewaar of installeer het apparaat niet in de open lucht. Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.
- **WAARSCHUWING:** Installeer het apparaat niet in een wasruimte. Plaats het apparaat niet op vochtige plaatsen.
- Plaats het apparaat op een vloer met voldoende kracht om het gewicht van het apparaat te dragen wanneer het vol is. Als u het apparaat wilt nivelleren, past u de voorste nivelleringsvoet aan de onderkant van het apparaat aan.
- Bij het installeren van vrijstaande, is het noodzakelijk om 100 mm ruimte te verlaten tussen de achterzijde en zijkanten van het apparaat om voor luchtcirculatie om de compressor en condensor te koelen, die energie zal besparen. Bij installatie ingebouwde, is het ook noodzakelijk om 5 mm te verlaten aan elke kant en aan de bovenkant, om een adequate ventilatie te garanderen. Zorg ervoor dat de luchtuitlaat aan de voorzijde van het apparaat niet bedekt of belemmerd is.
- Plaats het apparaat uit direct zonlicht en warmtebronnen (kachel, kachel, radiator, enz.) Direct zonlicht kan invloed hebben op de acrylcoating en de warmte van de zon kan het energieverbruik verhogen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat defect raakt.
- Sluit het apparaat aan op een enkel en gemakkelijk toegankelijk geaard stopcontact. Elke vraag over stroom en/of aarding moet worden gesteld aan een gekwalificeerde elektricien of een erkend servicecentrum.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd met al zijn elektrische, sanitair en drainage aansluitingen in overeenstemming met de nationale en lokale regelgeving.

BELANGRIJK: OMGEVINGEN MET EEN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID

Als er sprake is van een hoge luchtvochtigheid in de omgeving van het apparaat kan condensatie op de deur ontstaan. Deze condensatie zal verdwijnen wanneer de vochtigheidsniveaus weer afnemen. Om dit te voorkomen, is het raadzaam om het apparaat te installeren op een locatie met voldoende ventilatie, op een plaats met droge lucht of airconditioning.

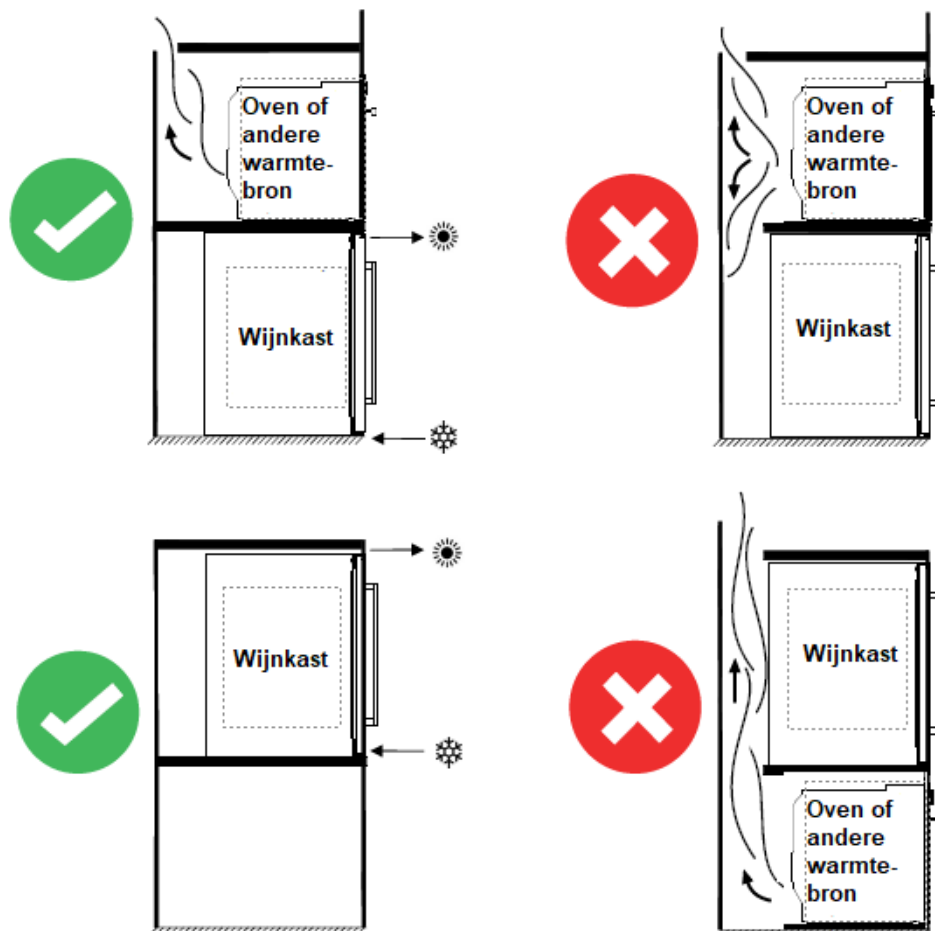
LET OP: De stekker van het apparaat moet toegankelijk BLIJVEN.

3.2.1. INSTALLATIE VAN EEN WIJNKAST GEZAMELIJK MET MEERDERE APPARATEN**LET OP!!!: INSTALLATIE VAN EEN WIJNKAST GEZAMELIJK MET MEERDERE APPARATEN IN DEZELFDE KAST OF KASTENWAND**

Als de Pando Wijnklimaatkast ingebouwd wordt in een kast of kolomkast of kastenwand waar ook andere apparaten en/of warmtebronnen aanwezig zijn, of onder een kookeiland met bijvoorbeeld een recirculatie afzuigunit. Dan dient u ervoor te zorgen dat de ventilatie en apparaat-isolatie van deze keukenkastcombinatie en alle daarin aanwezige apparaten optimaal is geregeld.

De warmte van andere warmtebronnen en apparaten mag op geen enkele wijze bij de Pando Wijnklimaatkast uitkomen, dus niet aan de voorzijde en ook niet aan de achterzijde van de wijnklimaatkast. Deze extra warmte van andere apparaten kan de wijnklimaatkast niet met zijn eigen ventilatiesysteem afvoeren en zal daardoor te warm worden.

Een onjuiste installatie of slechte isolatie van de wijnkast kan een lekkage of storing veroorzaken, met soms als gevolg schade aan het keukenkastmeubilair of aan andere meubels & vloeren. Schades als deze die een gevolg zijn van onjuiste installatie vallen niet onder de garantiedekking.



3.3. MONTAGES ONDER EEN WERKBLAD

- | | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Alleen
modellen: | voor | <ul style="list-style-type: none">• PVMB15-7• PVMB 30-16• PVMB 60-53• PBE 182-190CRR• PBE 89-66CRR |
|-----------------------------|-------------|--|

Zorg ervoor dat de installatie het ventilatierooster aan de voorzijde niet belemmert. Dit toestel is ontworpen om te passen onder werkbladen van 820-890 mm hoogte, met behulp van het verstelbare ventilatie rooster om te garanderen dat de voeten uit het zicht zijn verborgen aan de voorkant. Haal de schroeven uit het verstelbare ventilatierooster en schuif deze naar de gewenste hoogte. Draai de schroeven om de grille in zijn positie te bevestigen.

Als het apparaat volledig is ingebouwd, zorg er dan bij het monteren van de keukenplint voor dat de ventilatieroosters in deze plint ten minste 300 vierkante centimeter kunnen afvoeren, zodat de hete lucht zonder enige belemmering kan worden verspreid. Anders zal het apparaat meer moeten werken, waardoor het elektriciteitsverbruik toeneemt. En kan het apparaat door oververhitting defect raken, dit valt niet onder de garantie.

Zorg er ook voor dat de deur vrij kan openen en sluiten op de gekozen locatie.

LET OP: Zorg er bij het aazetten van het apparaat voor dat de stroomkabel niet ergens knel zit.

3.4. MONTAGE-INSTRUCTIES IN KOLOM / GEÏNTEGREERD**Alleen modellen:****voor**

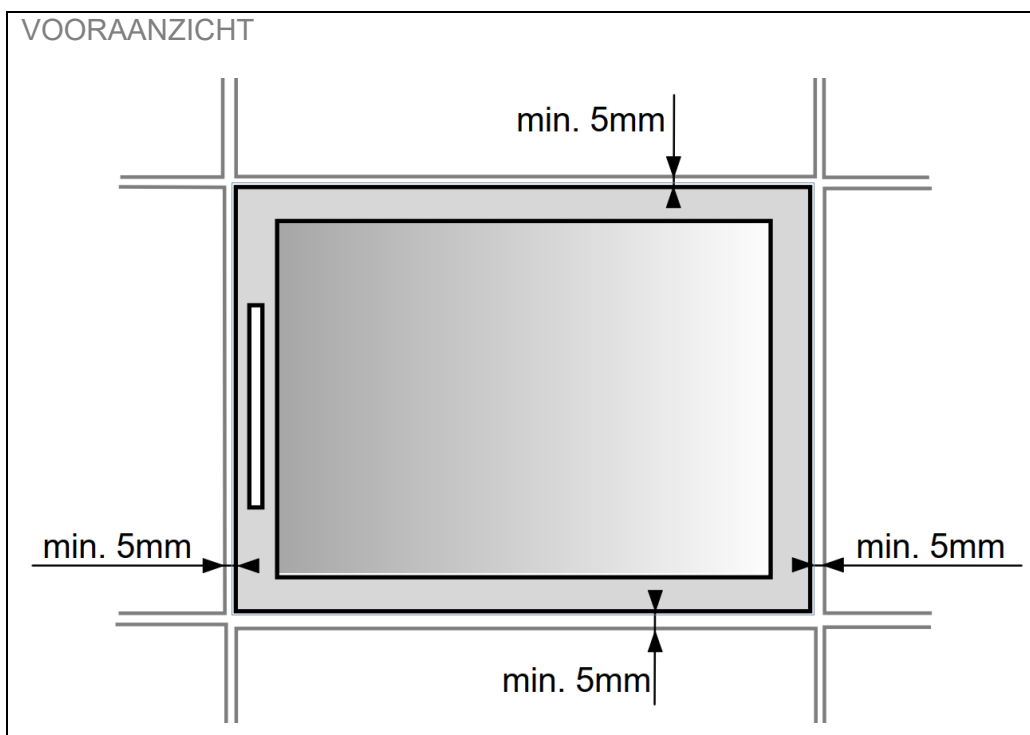
- PVMAV 45-18CR en PVMAV 45-18X
- PVMAVP 45-18CR en PVMAVP 45-18X
- PVMAV 60-25CR en PVMAV 60-25X
- PVMAVP 60-25CR en PVMAVP 60-25X
- PVMAV 88-49CR en PVMAV 88-49X
- PVMAV 124-70CR en PVMAV 124-70X
- PVMAV 178-112CR en PVMAV 178-112X

Deze modellen hebben een exclusief Pando geïntegreerd ventilatiesysteem, zie afbeelding.

Ze bevatten een ventilatiesysteem aan de boven- en onderkant, dit is onzichtbaar met de deur van het apparaat gesloten.

Bedek of hinder de roosters niet, houd ze schoon voor de vrije luchtcirculatie.

Ze kunnen direct in de nis van het meubilair / kolom worden gemonteerd, zonder de noodzaak van ventilatie in het meubilair. De deur moet minimaal 1cm van de corpus af staan, dus front gelijk lopen met andere kastdeuren of keukenpanelen.

**Aandacht**

Voor de installatie vindt u een gedetailleerd diagram in de pagina's aan het einde van deze handleiding

3.5. ELEKTRISCHE AANSLUITING

WAARSCHUWING: Een onjuiste aarding van het apparaat kan een gevaar voor elektrische schokken opleveren. Als de netkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien of een erkend servicecentrum.

Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals, in overeenstemming met de nationale en lokale veiligheidsvoorschriften.

Controleer of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de door het net geleverde spanning. Sluit het apparaat afzonderlijk aan op een stopcontact met een capaciteit van 13A. De aansluiting moet worden aangebracht op een voldoende stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is. Voor meer veiligheid is het raadzaam om een reststroomapparaat (RCD) te installeren met een triggeringstroom van 30 mA.

Laat een gekwalificeerde elektricien het apparaat en het circuit controleren om ervoor te zorgen dat het stopcontact correct op de aarde is aangesloten.

Opmerking: Op plaatsen waar bliksem vaak voorkomt, wordt het aanbevolen om spanningsbeschermers te gebruiken.

Sluit het apparaat niet via een verlengsnoer aan op het net. Verlengsnoeren bieden niet de nodige veiligheid voor het apparaat (bijvoorbeeld gevaar voor oververhitting).

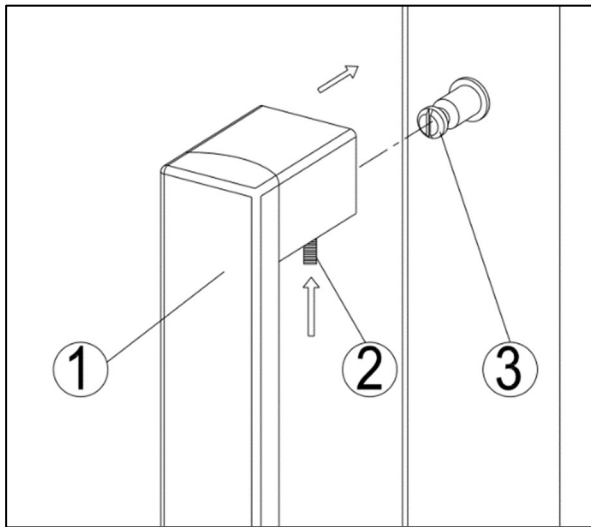
Het apparaat mag niet op een omvormer worden aangesloten en mag niet worden gebruikt met een adapter met een meervoudige aansluitingsaansluiting, omdat dit de elektronische eenheid kan beschadigen.

De kabel moet stevig achter het apparaat zitten, om te voorkomen dat deze op een onbeschermd manier verstrikt raakt of hangt.

WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN AANGESLOTEN

3.6. HET MONTEREN VAN DE HANDGREEP

BELANGRIJK: Draai de schroeven niet te hard aan en gebruik geen elektrisch gereedschap om de handgreep te installeren.



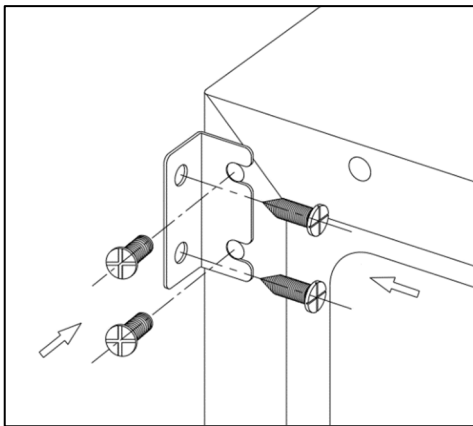
- Plaats de handgreep (1) op de bevestigingsnoppen (3) van de deur en draai de schroeven (2) aan met een Allen-toets om de handgreep vast te zetten.

Opmerking:

Alle verwijderde onderdelen moeten worden opgeslagen, in het geval dat de deur terug naar de oorspronkelijke configuratie moet worden veranderd.

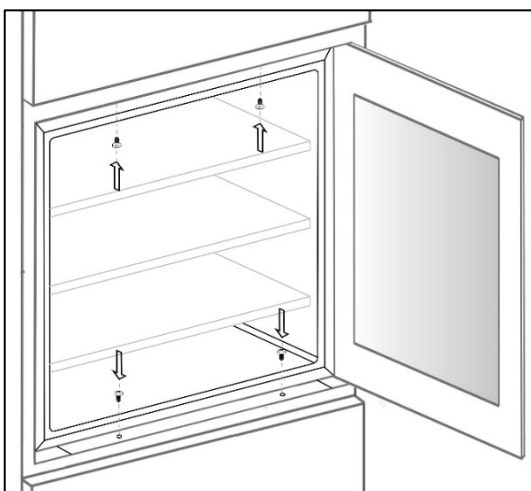
3.7. BEVESTIG HET APPARAAT VAST AAN HET MEUBILAIR

3.7.1 Alleen voor modellen onder een werkblad:: PVMB15-7
PVMB 30-16
PVMB 60-53



Verwijder de twee dopjes op de rand van de corpus van het apparaat aan de andere kant van het scharnier en zet het apparaat in de nis vast door de schroeven door de montagebeugel te draaien.

3.7.2 Montage wijnkast kolom inbouw

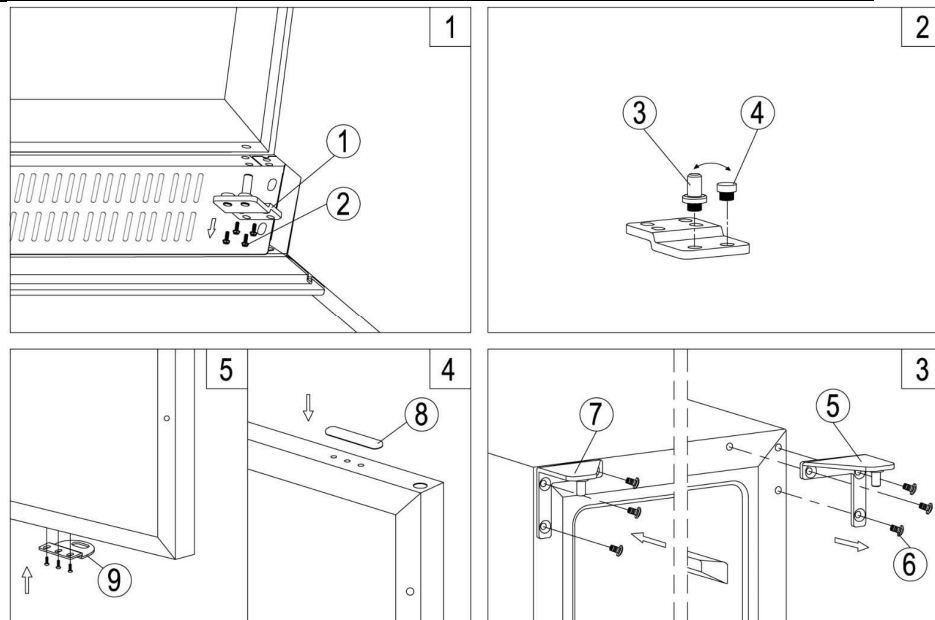


PVMAV 45-18
PVMAVP 45-18
PVMAV 60-25
PVMAVP 60-25
PVMAV 88-49
PVMAV 124-72
PVMAV 178-114

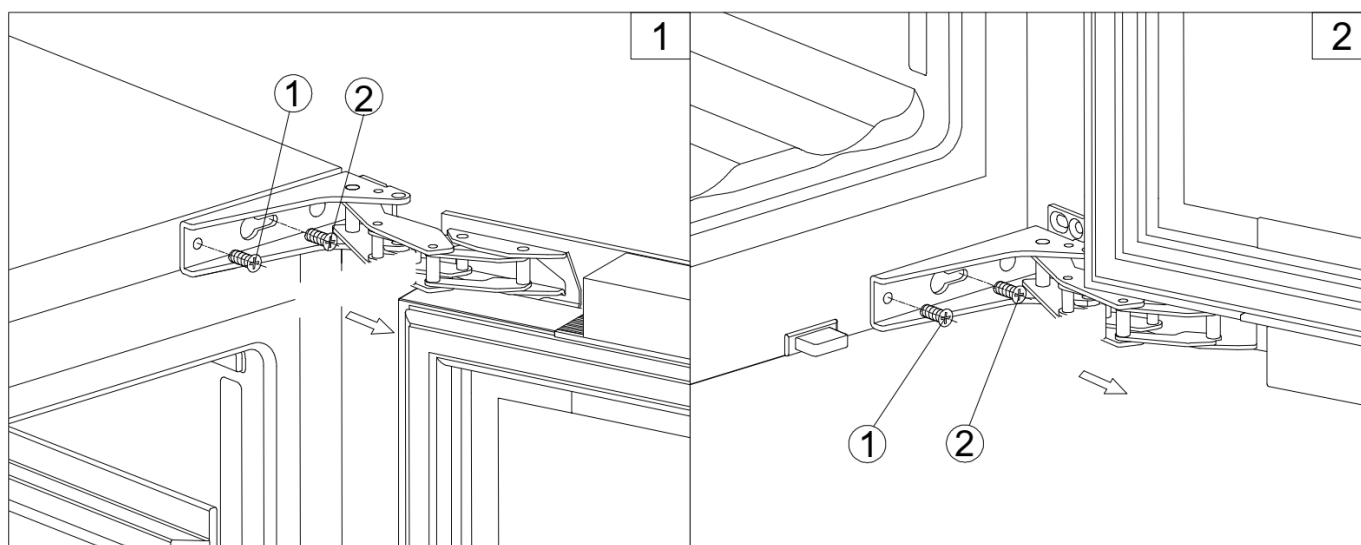
Er zitten boven en onder een mountingbar / bevestigings strip vast aan de lijst van de wijnkast. Boven en onder met 2 gaatjes. De 4 meegeleverde zwarte schroeven kunt u gebruiken om de wijnkast met deze mountingbars vast te zetten aan het keuken meubulair. De voorkant van een mountingbar moet gelijk lopen met de voorkant van de plank waar de wijnkast opstaat.

3.8. OMKEERBAAR OPTIONEEL DEUR

WAARSCHUWING: De kant waarop de deur opent moet worden aangegeven op het moment van aankoop van het apparaat, omdat dit moet worden gedaan door gespecialiseerd personeel. Het kan in de toekomst worden gewijzigd, neem dan contact op met onze After-sales Service.

DIAGRAM – MODELLEN GEMONTEERD ONDER EEN WERKBLAD

1. Verwijder het onderste scharnier (1) door de vier vergrendelingsschroeven los te schroeven (2). Zorg ervoor dat u de glazen deur stevig vasthoudt na het verwijderen van de schroeven. (Figuur 1)
2. Trek voorzichtig naar beneden om de glazen deur van het rechterbovenscharnier te verwijderen en plaats deze op een gewatteerd oppervlak om het risico van schade te voorkomen. Verwijder vervolgens het scharnier rechtsboven (5). (fig. 3) Los het scharnier (7) en/of de deurstekker (8) los van het onderste scharnier naar de andere kant. (fig. 3)
3. Los de scharnierpen (3) en/of de deurstop (4) los van het onderste scharnier naar de andere kant. (figuur 2).
4. Open de deksels aan de linkerkant van de kast en gebruik ze om de schroefgaten aan de rechterkant te bedekken.
5. Schroef het alternatieve scharnier linksboven (7) naar de linkerkant van de kast. (fig. 3)
6. Draai de deur 180 ° en zet de deur in de aangewezen positie. Schroef vervolgens de onderste scharniermontage in de aangewezen positie naar links en draai deze aan zodra de deur is genivelleerd.
7. Breng de handgreep en stekkers naar de tegenovergestelde posities en monteer indien nodig de ventilatieroosters.

DIAGRAM – PROFESSIONEEL SCHARNIER MET SOFT-CLOSE**▲ATTENTIE**

Wees heel voorzichtig met de scharnieren. Het scharnier sluit automatisch en er zijn veel knelpunten voor/ tijdens de installatie

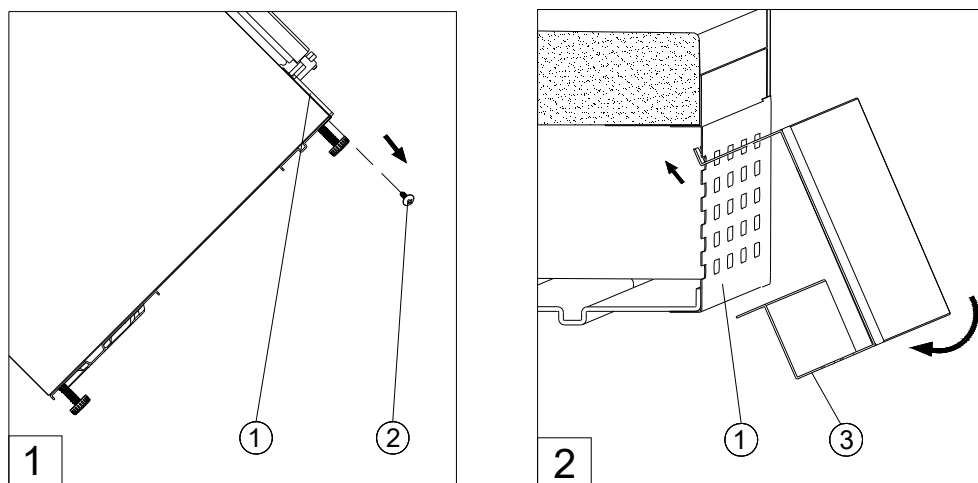
1. Maak de twee schroeven (1) los en maak de twee schroeven (2) los. Beweeg de deur door het gat en verwijder deze. Zorg ervoor dat u de deur stevig vasthoudt en plaats deze op een gewatteerd oppervlak om schade te voorkomen.
2. Verwijder de schroeven (2). Verwijder de deksels aan de andere kant van de kast en gebruik ze om de gaten in deze schroeven te bedekken.
3. Aan de andere kant, schroef de schroeven (2) halverwege vast.
4. Plaats de nieuwe deur aan de andere kant en beweeg het scharniergat bij de schroeven (2). Niveau en draai beide schroeven stevig vast.
- . Draai de schroeven ten slotte stevig vast(1)

3.9. GLAZEN SOKKEL (OPTIONEEL)

Alleen modellen:

voor

- PBE 182-190CRR
- PBE 89-66CRR



1. Draai de 4 schroeven los (2) los en verwijder deze af die worden gebruikt om de metalen ventilatieplint (1) en de bottombeugel te bevestigen. . (fig. 1)
2. Plaats de tabs op de glazen voorgevel plint sectie in de bovenste sleuven van de metalen plint. Manoeuvreer de plint zodat de gaten in de binnenlip van het glazen voorgevel plintgedeelte vlak zijn met de gaten in de metalen plint. Re-fit de schroeven (2). (fig. 2)

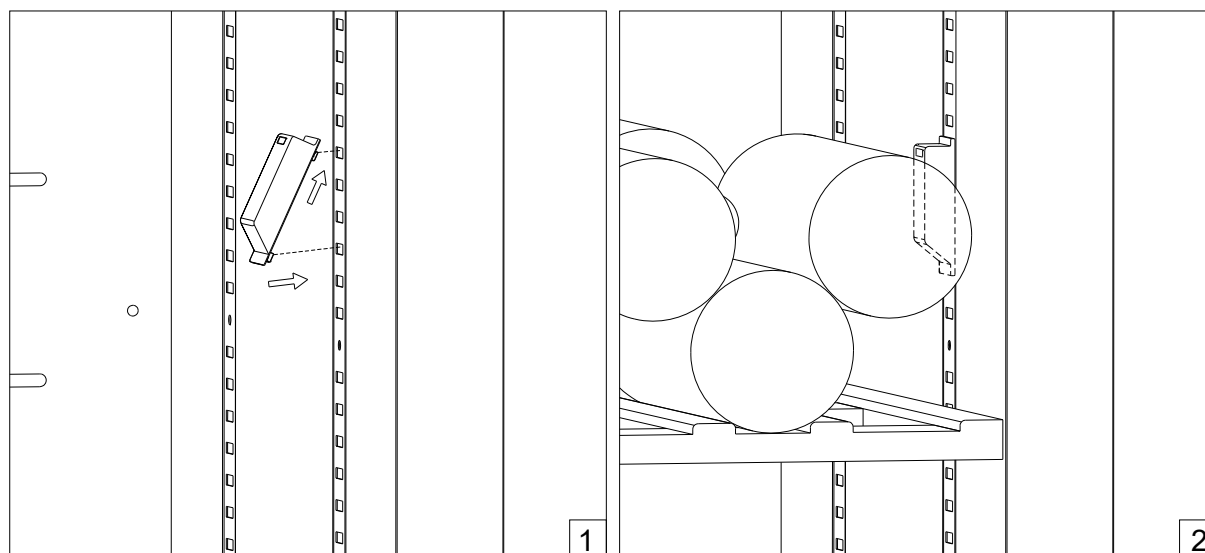
LET OP: Kantel het apparaat tijdens dit proces niet verder dan 90°. Laat het apparaat ten minste 8 uur rusten voordat u het apparaat inschakelt na het kantelen.

3.10. BORDEAUX FLESHOUDER

Alleen voor modellen:

- PBE 182-190CRR

De wijnkast is ontworpen om bordeauxflessen of Bourgondische flessen te laden. Om de stabiliteit van de fles te houden bij het laden van de Bordeaux flessen, bekijk hieronder de instructie om de plastic Bordeaux flessenhouders (indien aanwezig) te installeren op de zijkant pilasters. Bij het laden van de Bourgondische flessen, pls verwijderen.



4. GEBRUIKSAANWIJZING

Dit apparaat is ontworpen om te werken binnen bepaalde omgevingstemperaturen. De klimaatklasse is gespecificeerd op de specificatiesplaat.

Het apparaat kan defect raken als het gedurende een lange periode buiten het opgegeven temperatuurbereik blijft werken. Het plaatsen van het apparaat in extreme hitte of koude omstandigheden kan bijvoorbeeld schommelingen in de interne temperatuur veroorzaken. Het bereik van 5°C en 20°C (41°F en 68°F) wordt niet bereikt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
Sn	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
St	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

OPMERKING: Eenheden zonder verwarming verhogen de interne temperatuur niet als de omgevingstemperatuur lager is dan het vooraf ingestelde niveau.

LET OP:

- Bij het voor het eerst gebruiken van het apparaat of na het opnieuw opstarten na een lange periode van inactiviteit, kan de geselecteerde temperatuur een paar graden afwijken van de temperatuur die op het LED-paneel wordt aangegeven. Dit is normaal en is te wijten aan de activeringstijd. Zodra het apparaat een paar uur in bedrijf is geweest, zal alles weer normaal zijn.
- Als het apparaat is losgekoppeld, er een stroomstoring is of het is uitgeschakeld, moet u minimaal 1 uur wachten voordat u het apparaat opnieuw start. Als u het apparaat eerder probeert te starten, kan hij gaan disfunctioneren.

5. GEBRUIK EN WERKING

5.1. GEBRUIK EN WERKING

5.1.1. Configuratiescherm

• VOOR ÉÉN ENKELE ZONE



 **POWER ON/OFF** (8 seconden ingedrukt houden)

LET OP: Als de wijnkast wordt uitgezet, wacht dan minimaal 1 uur voordat u hem weer aanzet. Na transport en installatie dient u 24 uur te wachten voordat u hem aanzet.

 **LICHT** : binnenverlichting te bedienen.

 **Omhoog** : temperatuur in stappen van 1°C te verhogen.

 **Omlaag** : temperatuur in stappen van 1°C te verlagen.

VERLICHT DISPLAY Toont de temperatuur en andere diensten.

Indicatielampje

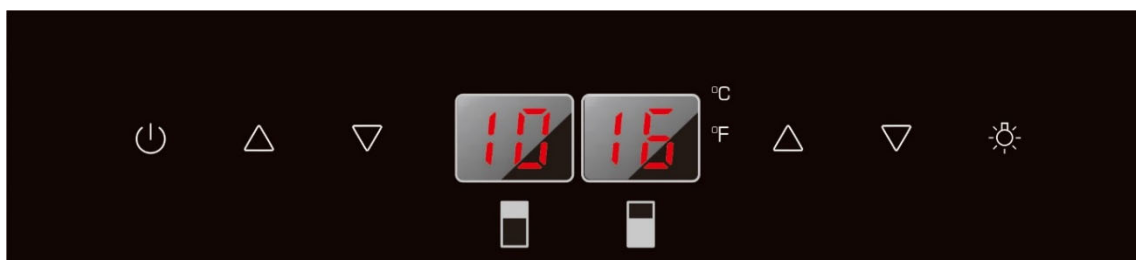
Het indicatielampje is een LED stipje in de rechterbenedenhoek van het display. Het indicatielampje gaat aan wanneer u een technische instelling aanpast.

GRADEN of FAHRENHEIT SELECTOR

Selecteer de temperatuurweergave in graden Fahrenheit of Celcius. Als u de optie wilt wijzigen, houdt u de LIGHT-toets 5 seconden ingedrukt.

AANPASSING VAN DE TEMPERATUURREGELING

- Het apparaat heeft één temperatuurzone. De temperatuur kan worden aangepast van 5°C tot 20°C (41°F en 68°F), ideaal voor het opslaan van rode, witte of mousserende wijn.
- Wanneer het apparaat voor de eerste keer is aangesloten, begint het met de vooraf ingestelde waarden in de fabriek. De vooraf gedefinieerde temperatuur is 12°C.
- Druk op de toetsen rechts van het display omhoog en omlaag om de interne temperatuur van de temperatuurzone in te stellen. Als beide toetsen tegelijk worden ingedrukt, geeft het scherm de laatst vooraf bepaalde temperatuur weer.
- Wanneer de temperatuur is ingesteld, geeft het scherm de huidige binnentemperatuur weer.
- Als u de systeemtemperatuur op elk gewenst moment wilt zien, drukt u op de toets UP of DOWN, wordt de vastgestelde temperatuur gedurende 5 seconden tijdelijk weergegeven. Dan geeft het scherm de huidige binnentemperatuur weer.

• VOOR DUBBELE ZONE

 **POWER ON/OFF** (8 seconden ingedrukt houden)

LET OP: Als de wijnkast wordt uitgezet, wacht dan minimaal 1 uur voordat u hem weer aanzet. Na transport en installatie dient u 24 uur te wachten voordat u hem aanzet.

 **LICHT** : hiermee kunt u de binnenverlichting bedienen.

 **Omhoog** : temperatuur in stappen van 1°C te verhogen.

 **Omlaag** : temperatuur in stappen van 1°C te verlagen.

VERLICHT DISPLAY Toont de temperatuur en andere diensten.



bovenste koelzone.



onderste koelzone.

Indicatielampje

Het indicatielampje is een LED stipje in de rechterbenedenhoek van het display. Het indicatielampje gaat aan wanneer u een technische instelling aanpast.

GRADEN of FAHRENHEIT SELECTOR

Selecteer de temperatuurweergave in graden Fahrenheit of Centigrade. Als u de optie wilt wijzigen, houdt u de LIGHT-toets 5 seconden ingedrukt.

AANPASSING VAN DE TEMPERATUURREGELING

Het apparaat heeft twee onafhankelijke temperatuurzones. De temperatuur van beide zones kan worden aangepast van 5°C tot 20°C (41°F tot 68°F). De onderste temperatuurzone is ideaal voor het opslaan van witte en rode wijn van 13° C tot 20° C (55° F tot 68°F). De BOVENSTE temperatuurzone is bedoeld voor witte wijn van 5° C tot 13° C (41° F tot 55° F).

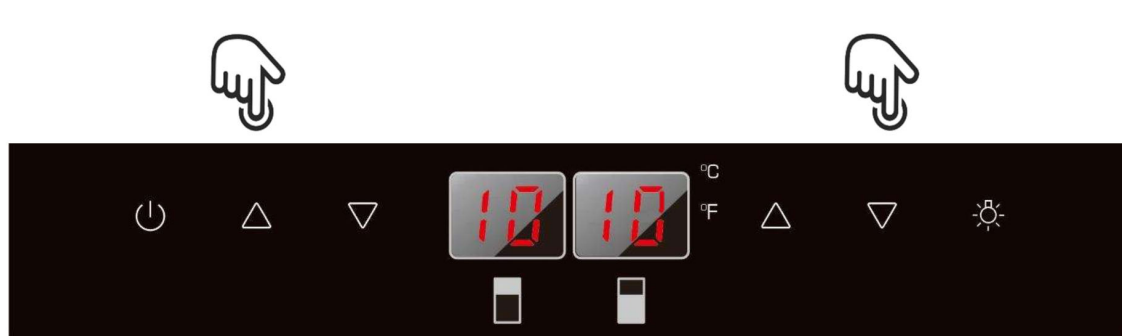
- Wanneer het apparaat voor de eerste keer is aangesloten, begint het met de vooraf ingestelde waarden in de fabriek. De temperatuur die in de fabriek voor het bovenste temperatuurgebied wordt geprogrammeerd, is 8°C (46°F) en voor de lagere temperatuurzone 12°C (54°F).

- Druk op de toetsen links van het display omhoog en omlaag om de interne temperatuur van de bovenste temperatuurzone te regelen en druk op de toetsen rechts omhoog en omlaag om de interne temperatuur van de lagere zone te regelen. Als beide toetsen tegelijk worden ingedrukt, geeft het scherm de laatst vooraf bepaalde temperatuur weer.

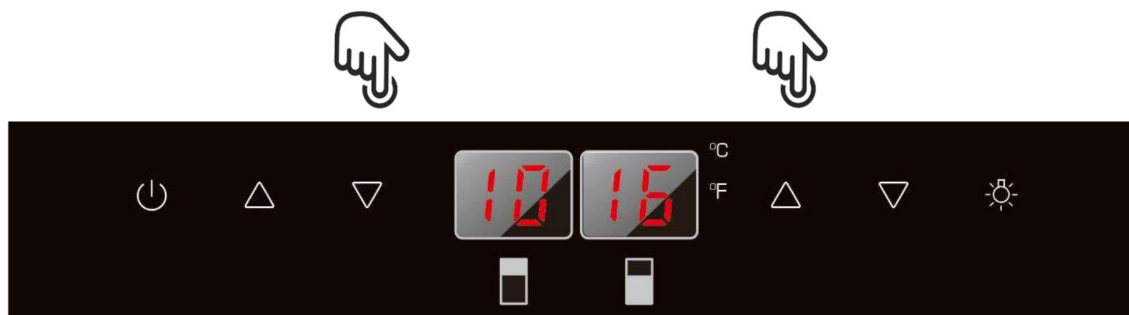
- **BELANGRIJK:** De temperaturen van beide klimaatzones kunnen op dezelfde temperatuur worden ingesteld. Hierdoor ontstaat dus eigenlijk een wijnklimaatkast met 1 temperatuur zone.

In het geval dat afzonderlijke temperatuurzones gewenst zijn, dan is de temperatuur van de **bovenste zone altijd de koudere zone en de onderste zone de warmere zone.** (boven wit onder rood)

LET OP: De temperatuur van de bovenste zone kan niet warmer worden ingesteld als de onderste zone, de bovenste zone is dus gelijk aan, of 1°C/1°F kouder dan, de onderste zone.

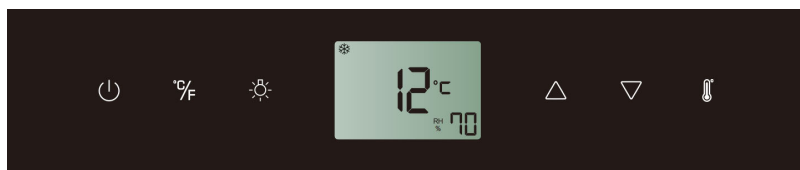


Om de temperaturen in te stellen, drukt u de   toetsen in totdat de gewenste temperatuurwaarde is bereikt.



- De temperatuur instelling wordt 1°C of 1°F hoger elke keer dat u het pijltje omhoog indrukt, en zal afnemen met 1°C of 1°F bij het indrukken van het pijltje naar beneden. Het scherm knippert terwijl de aanpassing wordt uitgevoerd.
- Wanneer de temperatuur is ingesteld, geeft het scherm de werkelijke binnentemperatuur op het specifieke zone display weer.
- Druk op de omhoog- of omlaagtoetsen om de ingestelde temperatuur te zien. De temperatuurinstelling knippert gedurende 5 seconden tijdelijk in het scherm. Daarna geeft het scherm de huidige binnentemperatuur weer.

· VOOR ÉÉN ZONE MET LCD-SCHERM (CRR-modellen)



⏻ POWER ON/OFF (8 seconden ingedrukt houden)

LET OP: Als de wijnkast wordt uitgezet, wacht dan minimaal 1 uur voordat u hem weer aanzet. Na transport en installatie dient u 24 uur te wachten voordat u hem aanzet.

°F/°C **Selector** Stel de temperatuur in °Fahrenheit of °Celsius in.

☀️ **LICHT** hiermee kunt u de binnenverlichting bedienen..

△ **Omhoog** : temperatuur in stappen van 1°C te verhogen.

▽ **Omlaag** : temperatuur in stappen van 1°C te verlagen.

🌡️ **Luchtvochtigheid instellen** Selecteer de luchtvochtigheid die u wilt instellen.

Symbolen in de weergave:

18	Weergave temperatuur- of foutcode voor de bovenste zone
08	Temperatuur- of foutcodeweergave voor de middelste zone
12	Temperatuur- of foutcodeweergave voor de lagere zone
❄️	Compressor is ingeschakeld
🔥	Kachel is aan
💧	Ontdooimodus
🌀	Dynamische klimaatmodus
Demo	Eco Demo-modus
☀️	Het interieurlicht is in de Showcase-modus
⚠️	Waarschuwing
🔔	Alarm
🔒	Kinderslot is geactiveerd
📶	Wifi-verbindingssignaal
🌿	Anticondensatiemodus
RH 70	Relatieve vochtigheidsweergave

Functie met meerdere toetsen

Als u de multitoetsfunctie wilt uitvoeren, raakt u de eerste toets licht aan en houdt u deze vast, raakt u de resttoets minstens 5 seconden aan en laat u alle toetsen los.

Kinderslot (Alleen voor modellen met buitenbesturingselementen)

Als in 2 minuten of langer zonder het aanraken van een sleutel, zal het kind slot automatisch worden geactiveerd. Als u het slot wilt verwijderen, raakt u de toetsen **OMHOOG** en **OMLAAG** gedurende ten minste 5 seconden licht aan totdat het symbool uitgaat. 🗝️

HET INSTELLEN VAN DE TEMPERATUURREGELING

- Het apparaat heeft één instelbare temperatuurzone. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 5°C en 20°C (41°F en 68°F). Het kan worden gebruikt als een wijnrijpingkast of een wijnserveerkast. Het aanbevolen temperatuurtemperatuurbereik voor het rijpen van wijn ligt tussen 11°C en 14°C. Het aanbevolen temperatuurtemperatuurbereik voor het serveren van witte wijn ligt tussen 5°C en 10°C (41°F en 50°F) en het aanbevolen temperatuurtemperatuurbereik voor het serveren van rode wijn ligt tussen 15°C en 20°C (58°F en 68°F).
- Wanneer het apparaat voor de eerste keer is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld voor de vooraf ingestelde standaardinstellingen. De temperatuur preset in de fabriek is 12°C (54°F) (ideale rijpingstemperatuur).
- Raak de **instellingskiezer** aan  totdat de gewenste temperatuur knippert. Vervolgens u de **OMHOOG-** en **DOWN-toetsen** gebruiken om de interne temperatuur zo nodig in te stellen. Wanneer u een van beide toetsen op de eerste keer aanraakt, wordt op het display de laatste temperatuurset weergegeven die eerder is ingesteld.
- De temperatuur stijgt 1°C/1°F als u de UP-toets één keer aanraakt, of als u de **DOWN-toets** eenmaal **UP** aanraakt. Het display knippert terwijl u de instelling maakt.
- De ingestelde temperatuur knippert tijdelijk 5 seconden nadat de temperatuur is ingesteld. Dan toont het display de huidige binnentemperatuur opnieuw.
- Als u de ingestelde temperatuur op elk gewenst moment wilt weergeven, raakt u de toets **Instellingskiezer**  aan, de ingestelde temperatuur gedurende 5 seconden tijdelijk in het display. Dan toont het display de huidige binnentemperatuur opnieuw.

HET INSTELLEN VAN DE VOCHTIGHEIDSREGELING

- Het vochtigheidsniveau kan automatisch worden gehouden voor modellen met vochtigheidspomp.
- Raak de **instellingskiezer** aan  totdat het vochtigheidsscherm knippert. Nu u de ^{RH}% **UP-** en **DOWN-toets** gebruiken om de relatieve vochtigheidsinstelling te kiezen van 50% tot 80% en 00%. De ingestelde luchtvochtigheid knippert gedurende 5 seconden tijdelijk in het display. Dan toont het display de huidige innerlijke vochtigheid weer. De luchtvochtigheid preset in de fabriek is 70% (ideale wijnopslag vochtigheid).
- Wanneer 00% is geselecteerd, wordt de vochtigheidspomp uitgeschakeld. De vochtigheidspomp verhoogt het energieverbruik van het apparaat. Als de functie niet nodig is, schakel deze dan uit. Het nominale energieverbruik is gebaseerd op de functie is uitgeschakeld.

5.1.2. PLANKEN/LEGGERS EN OPSLAG

WAARSCHUWING: Trek niet meer dan één volle plank tegelijk tevoorschijn, omdat dit de kanteling van het apparaat naar voren kan veroorzaken. Sommige planken zijn ontworpen om meer dan een laag flessen op te slaan. Deze planken mogen niet worden geschoven als er meer dan 1 laag flessen op ligt.

WAARSCHUWING: Probeer de planken niet verder uit te schuiven dan de stoppositie, om te voorkomen dat flessen vallen.

WAARSCHUWING: Om schade aan de deurafdichting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig open is wanneer u een plank uit het compartiment trekt.

Alle wijnplanken schuiven, voor gemakkelijke toegang, behalve de onderste plank. Om gemakkelijk toegang te krijgen tot de flessen, trek de plank voorzichtig uit totdat het stopt. De planken zijn ontworpen met een noodstop om te voorkomen dat ze te veel naar buiten komen terwijl de flessen worden geladen.

WAARSCHUWING: De flessen kunnen variëren in grootte en afmetingen. Verschillende formaten in grootte en diameter zijn te vinden in de markt. Om die reden kan het werkelijke aantal flessen om op te slaan variëren. De maximale capaciteit van het wijnrek wordt geproduceerd met traditionele Bordeaux flessen van 750 ml. met een fleshoogte van maximaal 33cm.

- U heeft uw flessen wijn in een enkele rij of gestapeld, rekening houdend met het volgende: Als u niet genoeg flessen om de kast te vullen, is het beter om ze te verdelen, om te voorkomen dat ze allemaal aan de bovenkant of alle aan de onderkant.
- Verwijder of verander de houten planken niet om ruimte te maken voor grotere flessen of om de capaciteit te vergroten door ze allemaal op te stapelen. (Zie het verwijderen van planken)
- Onderhoud een kleine ruimte tussen de wanden van de kast en de flessen om luchtcirculatie mogelijk te maken. Net als in een ondergrondse kelder is luchtcirculatie belangrijk om schimmel te vermijden en een homogenere temperatuur te behouden.
- Overbelast de kast niet, om de luchtcirculatie te vergemakkelijken.
- Leg de flessen plat.
- Vermijd het belemmeren van de interne ventilatoren (in het achterpaneel van het apparaat)
 - Plaats geen verontreinigende voorwerpen of stoffen in de wijnkast. Alleen wijn opslaan in gesloten fles, om een omgeving vrij van geuren te garanderen.
- Alleen opslaan ongeopende wijnflessen. Het opslaan van geopende flessen kan leiden tot morsen en schimmels.

5.1.3. DYNAMISCHE KLIMAATMODUS / STILLE MODUS (ENERGIEBESPARING)

De wijnkelder wordt oorspronkelijk geleverd met de **Silent Energy Saving modus** geactiveerd.

Dynamic Climate mode wordt aanbevolen voor het opslaan van wijnen voor de lange termijn in uitstekende omstandigheden. In deze modus verdeelt de binnenventilator de lucht gelijkmatig en houdt de relatieve vochtigheid en temperatuur stabiel over de hele holte, zelfs wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. Door het continue gebruik van de ventilator kunnen kleine geluiden optreden en is het energieverbruik hoger.

- Om de **dynamische klimaatmodus** in te schakelen, houdt u de ▽ toets gedurende 5 seconden ingedrukt totdat er 5 pieptonen worden uitgezonden.



- Als u de **dynamische klimaatmodus** wilt uitschakelen of de **stille energiebesparende modus** wilt inschakelen, houdt u de △ toets 5 seconden ingedrukt totdat er 3 pieptonen worden uitgezonden.

**5.1.4. WEERGAVE UITMODUS (Sabbath modus)**

Deze modus schakelt de verlichting van de displays, het interieurlicht en de alarmen uit. Reeds bestaande koelactiviteiten en instellingen blijven normaal functioneren.

Als u de modus 'WEERGEVEN uit' wilt activeren, drukt u ten minste 5 seconden op de toetsen POWER en LICHT op hetzelfde tijdstip. Het display knippert vier keer om te bevestigen dat de modus ACTIEF is.



De modus "DISPLAY OFF" kan worden geannuleerd door dezelfde procedure te herhalen. Deze modus wordt automatisch uitgeschakeld na 48 of 96 uur.

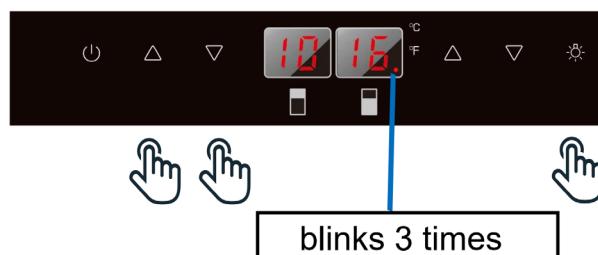
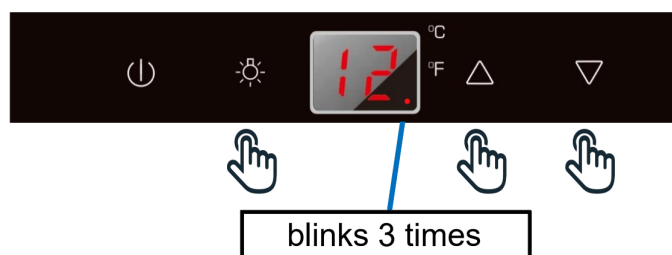


5.1.5. ECO DEMO-MODUS

Eco Demo-modus kan worden geactiveerd bij de presentatie van het apparaat in tentoonstellingen of verkooppunten. In de Eco Demo-modus zijn de compressor en alle ventilatoren uitgeschakeld.

Voor PVMB modellenACTIVEREN:

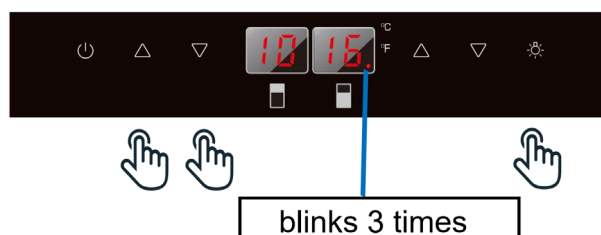
Druk op de omhoog- en omlaagtoetsen (bovenste zonebesturingselementen in modellen met twee zones) en de LIGHT-toets samen gedurende ten minste 5 seconden, het lampje knippert vijf keer om de bestelling te bevestigen en het apparaat werkt in de Eco-modus (demo).

Deactiveren:

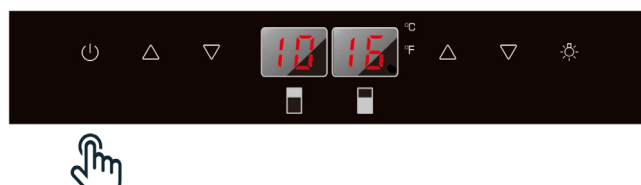
Deactiveren met dezelfde procedure hierboven.

Voor PVMAV modellenActiveren:

Druk op de omhoog- en omlaagtoetsen (bovenste zonebesturingselementen in modellen met twee zones) en de LIGHT-toets samen gedurende ten minste 5 seconden, het lampje knippert vijf keer om de bestelling te bevestigen en het apparaat werkt in de Eco-modus (demo).

DEACTIVEREN:

- Druk minstens 5 seconden op de START/STOP-knop, totdat het display van het apparaat volledig wordt uitgeschakeld.
- Sluit het apparaat vervolgens opnieuw aan door 1 seconde op de START/STOP-knop te drukken totdat het display weer brandt en het apparaat weer opstart. Het apparaat werkt niet meer in de Eco-modus (demo)

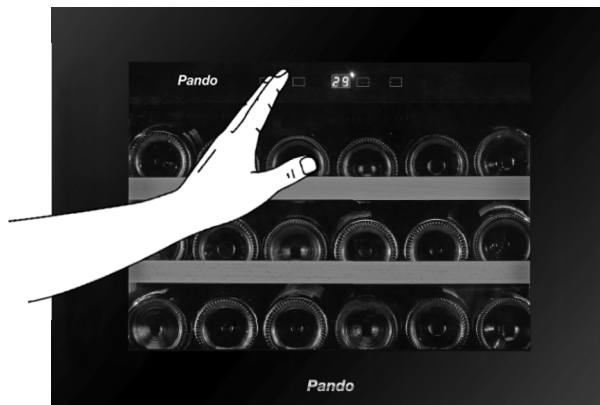


5.2.AUTOMATISCHE PUSH-TO-OPEN, FUNCTIE

Alleen voor modellen:

- PVMAVP 45-18
- PVMAVP 60-25

De PUSH-functie van het openen en sluiten van de deur wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Om de deur te openen, drukt u stevig op het bovenste midden en laat u het weer los. De deur opent ongeveer 2 ~ 7 cm. door de duwzuiger in het frame. Dan kan de deur volledig handmatig worden geopend.



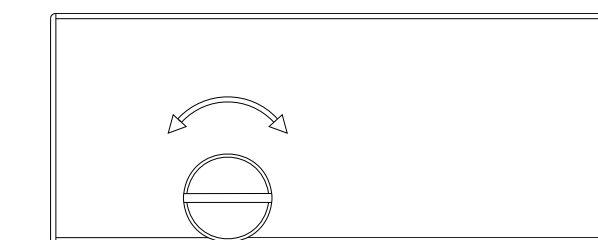
LET OP: Blokkeer de deur niet en houd hem niet vast terwijl deze wordt geopend. Als de deur tijdens het openen op slot of vasthoudt, wordt het deuropeningsmechanisme - duwzuiger - en de deur beschadigd, waardoor mogelijk ernstige schade ontstaat die niet onder de garantie valt.

Druk de openingszuiger niet ingedrukt en houd deze niet vast tijdens het sluiten. Als de zuiger tijdens het sluiten wordt geblokkeerd of in de basis wordt geplaatst, kan hij zijn oorspronkelijke positie niet meer bereiken.

In de beginpositie wordt de openingszuiger uitgelijnd met de voorkant van het bedieningspaneel. Als u de openingszuiger in de oorspronkelijke positie wilt plaatsen, koppelt u het apparaat los van het net, wacht u ongeveer 10 seconden en sluit u het terug. De zuiger keert terug naar zijn oorspronkelijke positie.

De deur op het apparaat is gevoelig voor druk. De druk om de deur te openen is mogelijk om aan te passen als volgende stappen:

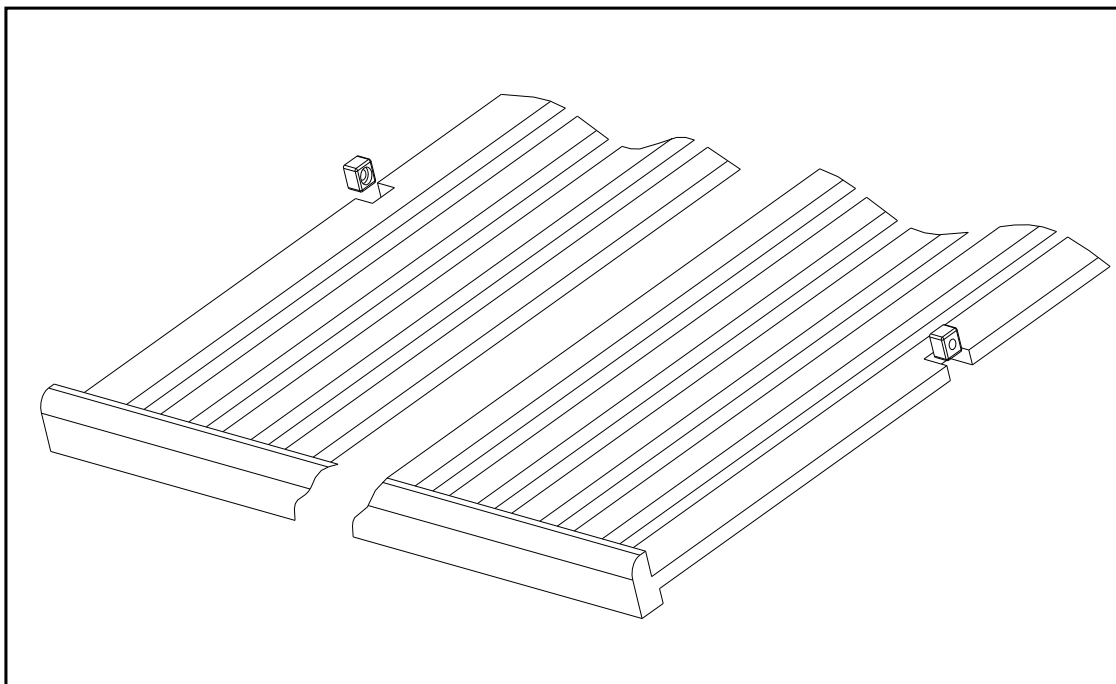
- Doe de deur open.
- Draai de schroef in het midden van de deur tegen de klok in om de gevoeligheid te verhogen en met de klok mee om de gevoeligheid te verminderen.
- Sluit de deur en controleer of deze correct is afgesteld. Als u de schroef tegen de klok in te veel draait, kan de deur zelfs zonder duwen automatisch openen. Bij het omgekeerd draaien van de schroef met de klok mee te veel kan leiden tot de deur niet te openen, zelfs met zware duwen.



5.3 Planken

Om een van de planken te verwijderen uit de rail, verplaats de plank naar de positie waar de inkeping van houten plank precies onder de plastic stukken en til de plank op en er uit.

Om de plank te vervangen, herhaal t.o.v. de hierboven beschreven stappen in omgekeerde richting. En maak zeker om de planken te betrekken met de kleine pinnen van de verlengde rails wanneer het model is uitgerust met roller systeem.



5.4 GELUID TIJDENS GEBRUIK

Dit apparaat maakt gebruik van een compressor voor koeling. De compressor pompt koelvloeistof door het koelsysteem, wat bedrijfsgeluid produceert. Zelfs wanneer de compressor stopt, zijn geluiden veroorzaakt door temperatuur- en drukwisselingen onvermijdelijk. De bedrijfsgeluiden zullen meer hoorbaar zijn net na het uitschakelen. Het apparaat zal stiller zijn wanneer het een tijd lang continu heeft gewerkt.

De volgende geluiden zijn normaal en komen af en toe voor:

- "Borrelend" geluid veroorzaakt door het koelmiddel dat door de spoelen van het apparaat stroomt.
- Zoemend geproduceerd door de motor /compressor. Dit geluid kan luider zijn voor korte perioden wanneer de motor opstart.
- Klikken/ zachte geluiden, als gevolg van contractie en expansie van de materialen veroorzaakt door temperatuurverschillen.
- Ventilator lawaai, terwijl circulerende lucht in de wijnkast.
- Ongebruikelijke geluiden zijn normaal gesproken het gevolg van een onjuiste installatie. In geen geval mogen de radiatorbuizen een muur, meubilair of andere buizen raken.
- Als het apparaat is geïnstalleerd in een open keuken of in scheidingswanden, kunnen bedieningsgeluiden beter hoorbaar zijn. Dit zal echter te wijten zijn aan de omliggende architectuur en niet de eenheid zelf.
- Geluidspceptie is direct gekoppeld aan de omgeving van het apparaat, evenals het specifieke model. Onze toestellen zijn in lijn met internationale normen en de nieuwste technologieën. Maar vergeet niet dat geluiden geproduceerd door de compressor en de koelvloeistof onvermijdelijk zijn.

5.5 ONTDOOIING / HIGROMETRY / VENTILATIE

Het apparaat heeft een automatisch ontdooisysteem. Tijdens de "uitschakelcyclus" ontdooit de verdamper aan de achterzijde van het apparaat automatisch.

Condensatie ontstaat in de drainagebak aan de achterzijde van het apparaat en een deel stroomt door het drainagegat in de lekbak boven de compressor.

Warmte wordt overgebracht uit de ontladingsbuis of de compressor, waardoor eventuele condensatie die zich in de lade ophoopt, verdampt. Een deel van het resterende water wordt opgevangen in het apparaat voor vochtigheidsdoeleinden.

Dit systeem houdt de juiste luchtvochtigheid in het apparaat op niveau, dit voorkomt het uitrogen van de kurk waardoor de wijn langer bewaard kan worden.

Het apparaat is niet volledig afgesloten van buitenaf: frisse lucht kan via de drainagebuis binnenkomen. Lucht circuleert door het apparaat, bewogen door een ventilator / ventilatoren door de gaten tussen de planken.

LET OP: Vorst kan zich ophopen op de verdamper als het apparaat vaak wordt geopend en het erg warm is of het apparaat zich op een zeer vochtige plaats bevindt. Als de vorst niet binnen 24 uur verdwijnt, moet het apparaat handmatig ontdooien. Dit doet u door het apparaat 48 uur uit te zetten met de deur open.

Belangrijk:

Plaats de wijnkast niet boven warmtebronnen, zoals vaatwassers, vriezers, ovens, kachels, enz.

Dit kan ertoe leiden dat de compressor de hele tijd werkt en het apparaat zal een overmatige hoeveelheid ijs produceren, wat de juiste werking van de interne ventilatoren en de compressor zelf beïnvloedt.

5.6. TAFEL MET TEMPERATUREN VOOR DE SERVEREN VAN WIJN

Alle wijnen rijpen op dezelfde temperatuur, wat een constante temperatuur is die tussen 11°C en 14°C ligt. Onderstaande tabel geeft de beste temperatuur voor het drinken van wijnen aan:

AANBEVOLEN TEMPERATUREN VOOR HET SERVEREN VAN WIJN		
MOUSSERENDE WIJNEN	Cava, Cremat, Champagne, Saumur, Mousseurde wijn.	4-7 °C
BIJZONDERE MOUSSERENDE WIJNEN	Milesimé champagne.	9-8 °C
LICHTE WITTE EN DROGE WIJNEN	Penedes, Alvarinho, Sauvignon uit de Elzas.	6-8 °C
WITTE HALFDROGE EN COMPLEXE WIJNEN	Bourgondië, Chardonnay Navarra en Catalaans, Graves, Rioja, Aulse.	9-12 °C
WIT VERSTERKT	Sauterne, laat oogsten.	11-13 °C
Rosé	Kan zeer koud worden geserveerd	5-8 °C
JONGE RODE WIJNEN	Loire, Rioja alavesa, Rhône kust	10-12 °C
PINOT NOIR RODE WIJNEN	Bourgondië	16-17 °C
GEWONE RODE WIJNEN	Bordeaux, Bourgondië, Rioja	14-15 °C
RAW GRANS	Ribera del Duero, Cruz gerangschikt Bourdeaux, Côte-Rotie.	17-18 °C
BIJZONDERE WIJNEN	Fijne sherry (Sherry).	9-11 °C
BIJZONDERE WIJNEN	Amontillado Sherry, Oloroso Sherry, Madeira, Port wijnen.	15-16 °C
BIJZONDERE WIJNEN	Vintage Port.	16-18 °C
BIJZONDERE WIJNEN	Natuurlijke zoete wijnen	8-10 °C

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TEMPERATUUR

Uw apparaat is ontworpen om optimale opslagomstandigheden en/of serveertemperatuur voor uw wijnen te garanderen.

Kwaliteitswijnen vereisen een langere en mildere rijping en hebben specifieke omstandigheden nodig om hun volledige potentieel te bereiken.

Alleen de "proeverij" temperatuur varieert afhankelijk van het type wijn (Zie "Tabel met temperaturen voor het serveren van wijn" hierboven). Hetzelfde als in natuurlijke kelders gebruikt door wijnhuizen voor langdurige opslag, meer dan de exacte temperatuur, wat belangrijk is temperatuur "consistentie". Met andere woorden, zolang de temperatuur in uw kelder constant is (11°C - 14°C) worden uw wijnen in perfecte staat opgeslagen. Niet alle wijnen verbeteren met veroudering. Sommige moeten worden geconsumeerd jonge (2 - 3 jaar), terwijl anderen hebben een enorme capaciteit voor veroudering (50 jaar of meer). Alle wijnen hebben een optimale rijpingstoestand. Neem contact op met uw wijnleverancier om deze informatie te verkrijgen.

6. VERZORGING EN ONDERHOUD

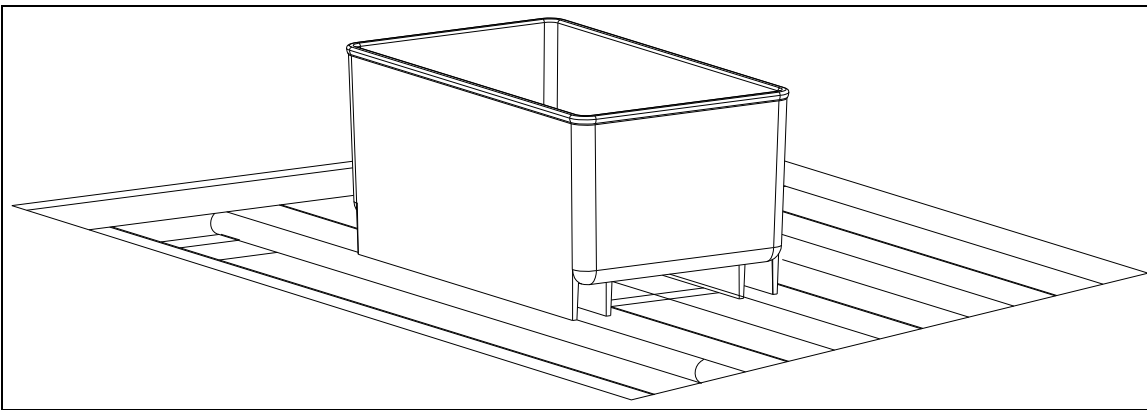
WAARSCHUWING: Als u het apparaat niet loskoppelt voor onderhoud of reiniging, bestaat het risico op een elektrische schok of schade.

6.1. VOCHTIGHEIDSREGELING

Het apparaat heeft een systeem om het juiste vochtigheidsniveau te handhaven. In extreem droge omstandigheden kan het nodig zijn om een beetje water toe te voegen aan de vochtigheidsbox die bij uw wijnkast wordt geleverd.

Vul de kleine plastic tank (vochtigheidsdoos) tot 3/4 capaciteit met water en plaats deze in de geleiders in de bovenste plank van het apparaat. Controleer het waterpeil regelmatig en vul indien nodig bij.

Zorg ervoor dat de tank correct is gelegen op de geleiders van de bovenste plank om water morsen te voorkomen.



6.2. HET REINIGEN VAN HET APPARAAT

Koppel de stroom los, trek het apparaat los en verwijder alles binnenin, inclusief de planken.

Was de binnenoppervlakken met warm water en natriumbicarbonaat (Zuiveringszout). De oplossing moet ongeveer 2 lepels natriumbicarbonaat zijn tot een liter water.

Was de schappen met een milde wasmiddeloplossing.

Droog overtollig water met een spons en een doek om het controlegebied Displays / voorste knoppen schoon te maken.

Was de buitenkant met heet water en mild vloeibaar wasmiddel. Spoel goed en droog met een zachte schone doek.

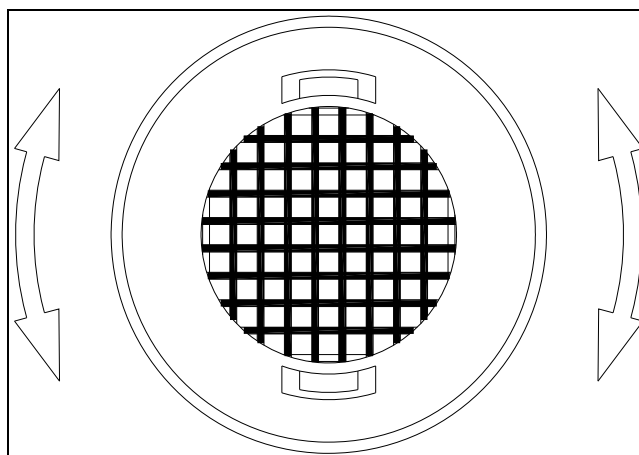
Maak roestvrijstalen onderdelen niet schoon met metalen schuursponsjes of schuursponsjes. Het wordt aanbevolen om een all-in-one roestvrijstalen reiniger te gebruiken en altijd in de richting van het graan te vegen.

6.3. ACTIEF KOOLSTOF FILTER

- Alleen modellen:**
- voor**
- PVMAVP 45-28
 - PVMAVP 60-25
 - PVMAVP 178-144
 - PBE 180-190
 - PBE 89-66

Het actieve houtskoolluchtfilter bevindt zich in de achterkant van het compartiment. Vervang het door een nieuwe een keer per jaar.

- 1 Verwijder de plank voor het filter.
- 2 Grijp het filter vast en draai het 90° met de klok mee of tegen de klok in om het te verwijderen.
- 3 Plaats het nieuwe filter in de verticale positie en draai het 90° met de klok mee of tegen de klok in totdat het in positie klikt.



6.4. STROOMONDERBREKINGEN

In het geval van een stroomstoring worden alle temperatuurinstellingen automatisch uit het hoofd geleerd. Als er een stroomstoring is (spanningspiek, stroomonderbreker, enz.) en deze later wordt ingeschakeld, wordt het apparaat opnieuw opgestart bij de laatste temperatuurinstelling.

De meeste stroomonderbrekingen duren een paar uur en mogen geen invloed hebben op de temperatuur van het apparaat als u het aantal keren dat de deur wordt geopend, minimaliseert. Als de stroom voor een langere periode wordt afgesloten, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de inhoud te beschermen.

OPMERKING: Ongeacht de oorzaak, als u een abnormale temperatuur of variaties in het vochtigheidsniveau in het apparaat opmerkt, kan alleen lange en frequente blootstelling aan deze abnormale omstandigheden een negatief effect hebben op uw wijn.

6.5. TIJDENS VAKANTIE/ LANGE AFWEZIGHEID

Korte vakantie: Laat de eenheid werken tijdens vakanties van minder dan drie weken.

Lange afwezigheid: Als u het apparaat enkele maanden niet gaat gebruiken, leeg het dan, schakel het uit en trek de stekker eruit. Reinig de binnenkant en droog goed af. Om schimmelgroei en stank te voorkomen, laat de deur op een kier openstaan.

6.6. HET VERPLAATSEN VAN DE EENHEID / VERANDERENDE LOCATIE

Haal de stekker uit het apparaat.

Verwijder de inhoud van de trays en alle verwijderbare partes van binnenuit. Til de verstelbare voeten naar de basis om schade te voorkomen.

Sluit de deur en zorg ervoor dat deze op slot zit.

Transporteer het apparaat alleen in verticale positie. Bescherm bovendien de buitenkant van het apparaat met een deken of een soortgelijk element.

6.7. ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

- Als het apparaat langdurig leeg blijft staan, wordt aanbevolen het apparaat los te koppelen en na zorgvuldige reiniging de deur op een kier te laten staan zodat de lucht in de kast circuleert en condensatie, schimmel of geuren te voorkomen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in het koudste gedeelte van de kamer, uit de buurt van apparaten die warmte genereren, en uit direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat **goed geventileerd** is. Bedien nooit de luchtuitletten. Maak regelmatig stof en vuil van de condensor schoon.
- Open de deur alleen wanneer dat nodig is, zodat deze zo kort mogelijk open blijft. Bewaar de wijn netjes.
- Vul het apparaat niet te vol, zodat de lucht goed kan circuleren.

7. PROBLEEMOPLOSSING

Veel voorkomende problemen zijn eenvoudig zelf op te lossen.

Probeer de volgende suggesties om het probleem op te lossen voordat u de klantenservice/after sales-service contacteerd.

Probleem	MOGELIJKE OORZAAK	Oplossing
Het apparaat werkt niet.		• Sluit het apparaat aan. • Schakel het apparaat in. • Reset de stroomonderbreker / ICP of verander de uitgebrande zekering.
Het apparaat koelt niet genoeg.	• De temperatuur is niet correct ingesteld. • Omgevingstemperatuur vereist een hogere temperatuurinstelling. • De deur wordt zeer vaak geopend. • De deur is niet volledig gesloten. • De deur sluit niet hermetisch. • De condensor is vies. • De ventilatieopening wordt belemmerd of bevat te veel stof.	• Controleer de temperatuurinstelling • Selecteer een hogere temperatuur. • Doe de deur niet open, tenzij dat strikt noodzakelijk is. • Sluit de deur met zorg. • Controleer de deurafdichting en reinig of vervang deze. • Maak de condensor indien nodig schoon. • Verwijder obstakels en maak het stof schoon.
Het apparaat wordt regelmatig in- en uitgeschakeld.	• De omgevingstemperatuur is hoger dan gemiddeld. • Veel flessen zijn net toegevoegd aan het apparaat. • De deur wordt zeer vaak geopend. • De deur is niet volledig gesloten. • De deur sluit niet hermetisch.	• Plaats het apparaat op een koelere plaats. Laat het apparaat een tijd werken totdat het de geselecteerde temperatuur heeft bereikt. • Doe de deur niet open, tenzij dat strikt noodzakelijk is. • Sluit de deur met zorg. • Controleer de deurafdichting en reinig of vervang deze.
Het licht gaat niet aan.	• Het apparaat is niet aangesloten op het net. • Stroomonderbreker geactiveerd / ICP of zekering uitgebrand. • Het licht werd uitgeschakeld vanaf het voorpaneel.	• Sluit het apparaat aan. • Reset de stroomonderbreker / ICP of verander de uitgebrande zekering. • Schakel het licht in met het voorpaneel.
Trillingen.	• Het apparaat is niet precies waterpas.	• Balanceren van het apparaat met behulp van de verstelbare voeten.
Het apparaat maakt geluiden.	Het ratelende geluid kan afkomstig zijn van de stroming van de koelvloeistof, dit is normaal. Aan het einde van elke cyclus u gorgelende geluiden horen die worden gemaakt door de stroom koelvloeistof in het apparaat. Als er temperatuurschommelingen zijn, kunnen contractie en expansie van binnenwanden krakende geluiden maken.	
	• Het apparaat is niet precies waterpas.	• Balanceren van het apparaat met behulp van de verstelbare voeten.
De deur sluit niet goed.	• De deuropening was veranderd en het is niet correct gemonteerd. • De rubber seal in de deur is vies. • De planken zijn verkeerd geplaatst. • Het apparaat staat niet precies waterpas.	• Controleer de deurafdichting en zet het rubber correct. • Maak de deurafdichting schoon. • Controleer de planken en zet ze correct. • Waterpas zetten van het apparaat met de verstelbare voeten.

Probleem	MOGELIJKE OORZAAK	Oplossing
Voorpaneel displays - "E0", "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6".	Foutcodes	- Probeer de besturingselementen te herstellen met een "Reset". (zet het apparaat 1 uur uit) - Als het probleem zich blijft voordoen, belt u de technische dienst.
Voorpaneel displays - "E7".	Geeft de storing van de deurschakelaar aan	Check dat de deur goed sluit en dat de sensor niet vuil of belemmerd is..
Het alarm gaat af en het display knippert	Staat de deur al meer dan 60 seconden open?	Als dit het geval is, sluit de deur.
	Zo niet, dan is de temperatuur gestegen of gedaald tot onder de vastgestelde temperatuur. Dit kan te wijten zijn geweest aan: - De deur wordt heel vaak geopend. - De ventilatieopening wordt belemmerd of bevat te veel stof. - Een lange stroomstoring. - Veel van de flessen zijn net toegevoegd aan het apparaat.	- Doe de deur niet meer open dan nodig is. - Verwijder de obstakels en maak het stof schoon. - Laat het apparaat enige tijd werken totdat het de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
Het alarm gaat af en het displaypaneel knippert niet. (deuralarm)	Staat de deur al meer dan 60 seconden open?	Sluit de deur of druk op de POWER-knop om het alarm uit te schakelen. Het alarm stopt wanneer de deur gesloten is
Het pictogram "-" wordt verlicht en knippert op het display	De temperatuur op het display is buiten bereik.	Het apparaat toont alleen temperaturen binnen een bereik van 0 ~ 99 ° F /-9 ~ 37 ° C. Als de temperatuur niet binnen dit bereik valt, wordt het pictogram "-" weergegeven.
Condensatie aan de buitenkant van het deurglas	Hoge luchtvochtigheid in het milieu	Tijdens perioden van hoge luchtvochtigheid, kan het lijken druppels water aan de buitenkant van de deur glas. Deze zullen verdwijnen wanneer de luchtvochtigheid daalt. Het is raadzaam om het apparaat te installeren op een plaats met voldoende ventilatie, op een droge plaats en/of met?
De weergavetemperatuur komt niet overeen met de echte	De differentiële temperatuurverhouding tussen beide zones is buiten bereik. Groter dan 10 ° C	Lager temperatuurverschil tussen zones.

8. FAQ's (veel gestelde vragen)

1. Wat zijn de opslagvoorwaarden die betrekking hebben op verzamelaars en consumenten van goede wijn?

Licht, vochtigheid, temperatuur en trillingen.

2. Wat is de ideale temperatuur voor wijn?

De ideale temperatuur om wijn op te slaan is 11°C - 14°C (52°F~57°F). Niettemin, elke temperatuur tussen 5°C ~ 20°C (41°F ~ 68°F) zal ok zijn, zolang het maar een constante temperatuur is.

3. Wat is de ideale vochtigheid voor wijn?

Vochtigheid tussen 60%-70% is uitstekend om wijn te bewaren. Hoge vochtigheidsniveaus handhaven vochtigheid binnen de fles, waardoor verdamping door de kurk wordt vermeden. Te hoge vochtigheidsniveaus zijn vaak de oorzaak van de ontwikkeling van micro-organismen die de wijn voortijdig kunnen verouderen en zelfs bederven.

4. Opslagtemperatuur lijkt vaak te variëren 3 of 4 graden.

Dit is normaal: Kleine temperatuurverschillen zijn nodig om het apparaat correct te laten werken. Wanneer het apparaat begint met de ontdooicyclus, kan de temperatuur iets stijgen. Wanneer het koelsysteem weer in actie komt, daalt de temperatuur weer.

Deze veranderingen vinden plaats in een korte periode van tijd en hun effect is minimaal op het behoud van de wijn. Vloeistof heeft de neiging om een gemiddelde temperatuur te handhaven met een marge van +/- 2°C. Als de temperatuur van een zwembad bijvoorbeeld 25°C is en 's nachts daalt de buitentemperatuur tot 18°C, zal de temperatuur van het water niet zo sterk variëren. In de vroege ochtend, het zal slechts 22°C zijn

5. Er is water opdevloer of aan de achterzijde van het apparaat opgelopen.

Zorg ervoor dat de afvoerslang in het apparaat correct is gemonteerd op de wateropvangbak aan de achterzijde. Als het ok is, wanneer er veel vochtigheid is, moet je het overtollige water dweilen met een spons.

6. Er is water op de binnenmuur van de eenheid.

Op het moment van maximale vochtigheid kan dit gebeuren als de deur te vaak wordt geopend.

7. Het apparaat lijkt nooit uit te schakelen: het werkt altijd.

Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Plaats een thermometer in de kast om te zien of het apparaat dezelfde temperatuur weergeeft.

8. Damp/ condensatie op de glazen deur.

Dit kan gebeuren in zeer vochtige tijden, vooral in de zomer.

Zorg ervoor dat het apparaat is geïnstalleerd volgens de instructies in de handleiding, specifiek met betrekking tot ventilatie, wat zeer belangrijk is voor een optimale werking en om storingen te voorkomen. Met betrekking tot condensatie aan de buitenkant van de glazen deur, dit is normaal en natuurlijk in bepaalde omstandigheden wanneer er een hoge buitentemperatuur, hoge relatieve vochtigheid, een kamer of keuken zonder goede ventilatie, een kamer is gesloten voor een lange tijd en de koude deur van de kast zal condensatie produceren.

8. FAQ's (veel gestelde vragen)**9. De ventilatormotoren van het interieur gaan aan en uit, zelfs wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.**

Om lucht te laten circuleren en de ingestelde temperatuur in de kast te houden, worden de binnenventilatoren aan en uit gezet wanneer de compressor in de Dynamic Climate-modus is ingeschakeld. De ventilator zal ongeveer elke 20 seconden in- en uitschakelen. Dus, is normaal en dient om lucht te circuleren en om de operationele status van de ventilatoren te waarborgen. Als de ventilator volledig uit staat en de cyclus niet voltooit, werkt deze niet. De Dynamic klimaatmodus is in de fabriek vooraf ingesteld. Als de gebruiker het luidruchtig vindt, kan de silent-modus worden geselecteerd door ten minste 5 seconden op de UP-toets te drukken totdat drie geluiden van "B B B" horen, de bevestiging dat de stille modus actief is.

10. Het is niet mogelijk om de hoge en lage temperaturen afzonderlijk in te stellen - beide zijn tegelijkertijd aangepast (Het verhogen van de ene, verhoogt de andere ook, enz.).

Dit is normaal: de temperatuurinstelling voor de LAGERE ZONE moet altijd hetzelfde of hoger zijn dan de BOVENSTE ZONE. Dus wanneer de gebruiker de temperatuur van een van de zones aanpast, verandert de temperatuurinstelling van de tweede zone automatisch om aan de voorwaarden te voldoen.

11. Het lijkt erop dat het bedieningspaneel niet werkt.

Het bedieningspaneel van dit toestel heeft automatische vergrendeling, om ongewenste manipulatie van de instellingen te voorkomen. Dit wordt automatisch geactiveerd 2 minuten nadat het bedieningspaneel onaangeroerd is gelaten. Als u het bedieningspaneel wilt ontgrendelen, drukt u 5 seconden op de toetsen OMHOOG en OMLAAG.

12. De fans zijn voortdurend aan het werk. Is dit normaal?

Om lucht te laten circuleren en de ingestelde temperatuur in de kast te houden, worden de binnenventilatoren aan en uit gezet wanneer de compressor in de Dynamic Climate-modus is ingeschakeld. De ventilator zal ongeveer elke 20 seconden in- en uitschakelen. Dit is normaal en dient om lucht te circuleren en om de werkingsstatus van de ventilatoren te waarborgen. Fans werken continu. Als de ventilator stopt met draaien en de cyclus niet is voltooit, werkt de ventilator niet meer.

13. Het digitale scherm werkt. Maar het apparaat koelt niet af.

Controleer of het toestel in de "Demo Eco-modus" staat. Druk tegelijkertijd op "UP", "DOWN" en "LIGHT" op hetzelfde moment gedurende ten minste 5 seconden om de Demo Eco-modus af te sluiten.

14. Het digitale scherm, het licht en het geluid werken niet, maar het apparaat koelt goed.

Misschien is het apparaat in "display OFF" modus

15. Het ijs bouwt zich aan de onderachterzijde (compressorgebied) op dat de ventilator belemmert en het apparaat veroorzaakt om defect te raken.

Controleer of het onderste deel of in de buurt, met name in ingebouwde modellen, is er een ander apparaat produceren warmte, zoals een vriezer, oven, enz., **de wijnkast mag niet** worden geplaatst in deze **locaties**.

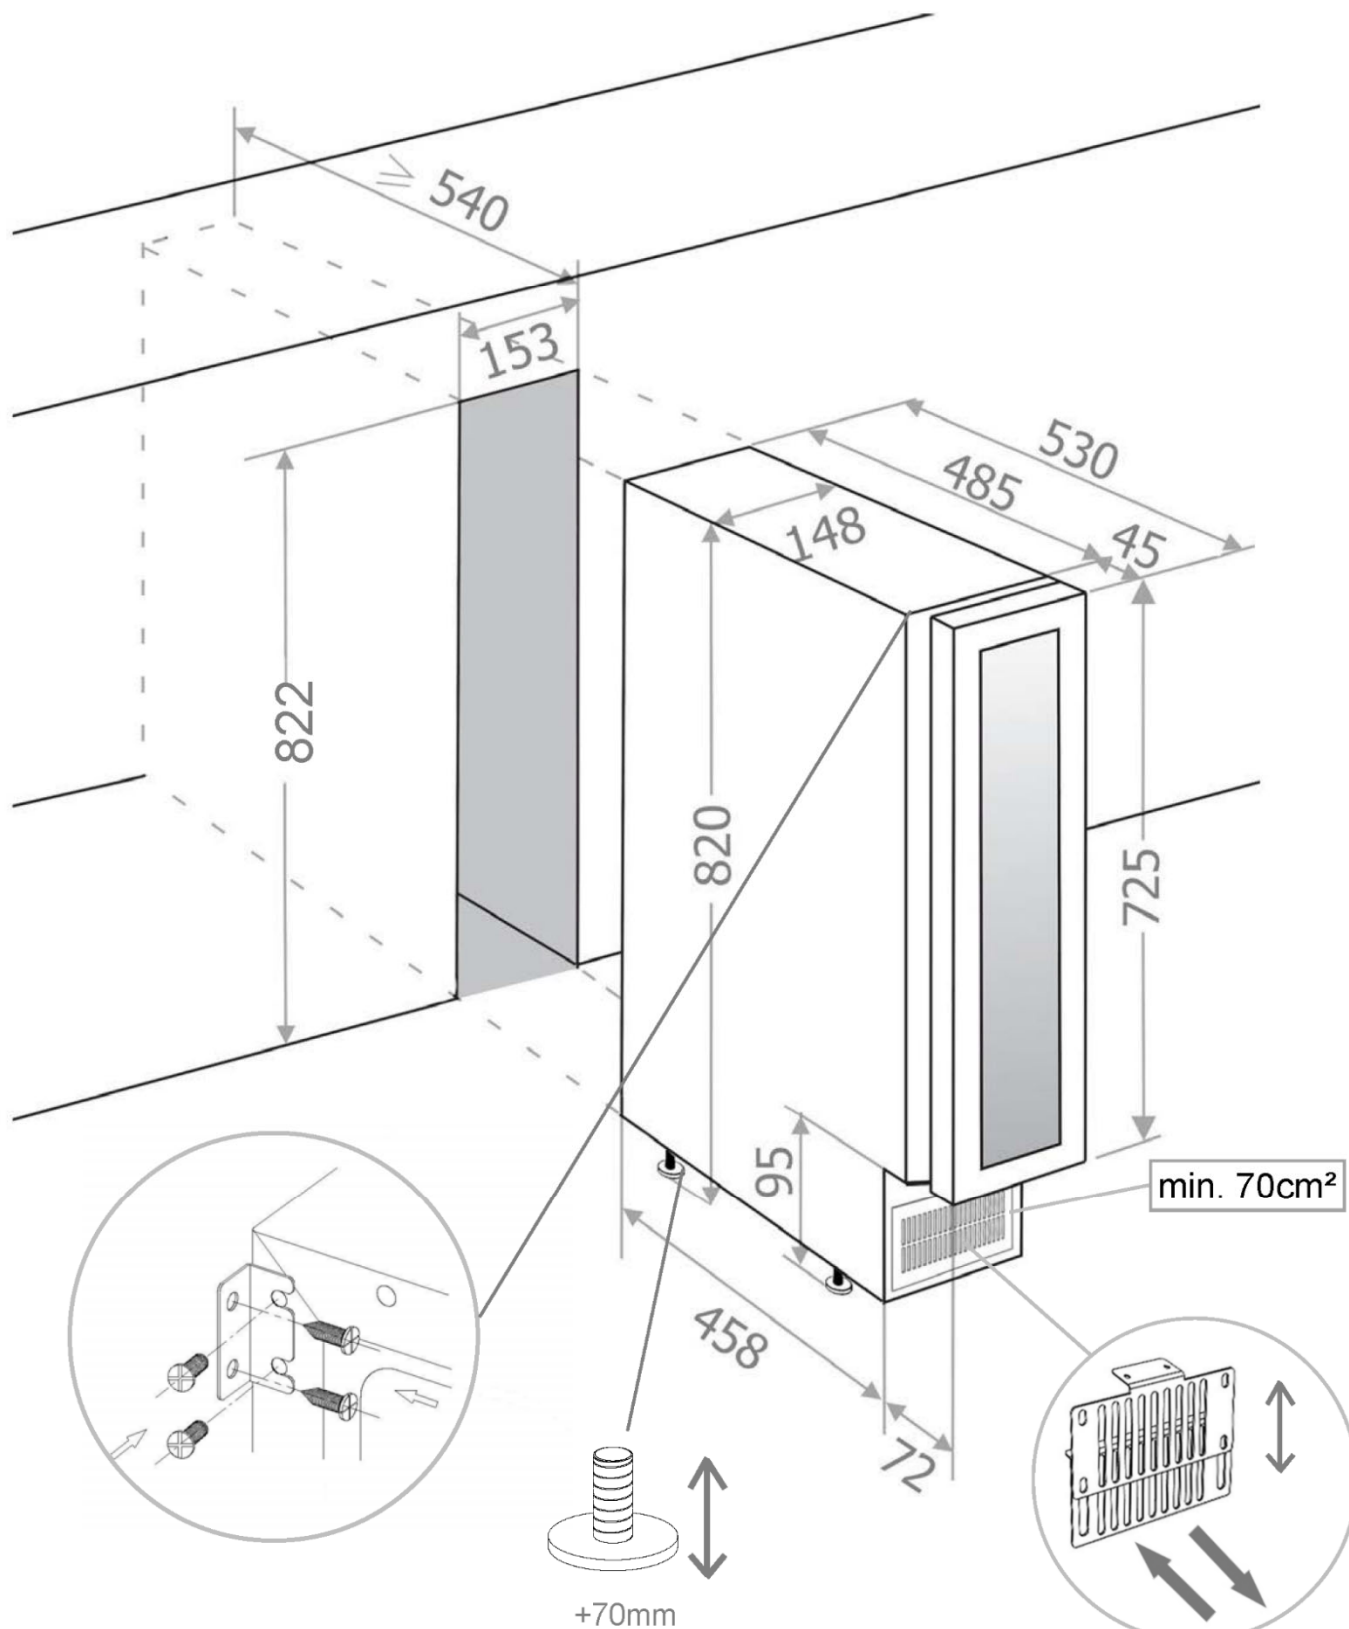
9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificatie	PVMAV 45-18	PVMAVP 45-18	PVMAV 60-25	PVMAVP 60-25	PVMAV 88-49	PVMAV 124-72
Aantal secties	1	1	2	2	2	2
Koude sectiesisolatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wijn opbergflessen met volledige schuifplanken - Totaal	18	18	25	25	49	72
De hoogte van de fles (mm)	310	310	310	310	310	310
Nº. Trays verwijderbaar hout Haya	2	2	3	3	5	9
Nº. Trays vaste afdeling	1	1	1	1	-	-
Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temp. Besturing (elektronisch-digitaal/mechanisch)	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal
Temp. Bereik (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Temp. Bereik - Zone Één (linksboven of links) (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Temp. Bereik - Zone Twee (onder of rechts) (°C/°F)	N.a	N.a	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Ontdooien (Automatisch/Semi Automatisch/Manual/Frost Free)	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Vochtigheidscontrole (vochtigheidsbox)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verwarming	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperatuuralarmsysteem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deuralarmsysteem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deodorizer - Actieve houtskoolfilter	Nº	Ja	Nº	Ja	Nº	Nº
Wijnopbergvak Vochtigheid	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vochtigheidspomp voor controlesysteem voor vochtigheidscontrole	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
°C/°F Temperatuurweergave	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Weergavekleur (blauw/rood)	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe
Interieur lichttype (LED/Lamp)	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Interieur lichtkleur (wit/blauw)	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe
Ontwerp terugspoelen	Glad	Glad	Glad	Glad	Glad	Glad
Lichtschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Profeional Volledig geïntegreerde HINDGE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deuromkeerbaarheid	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

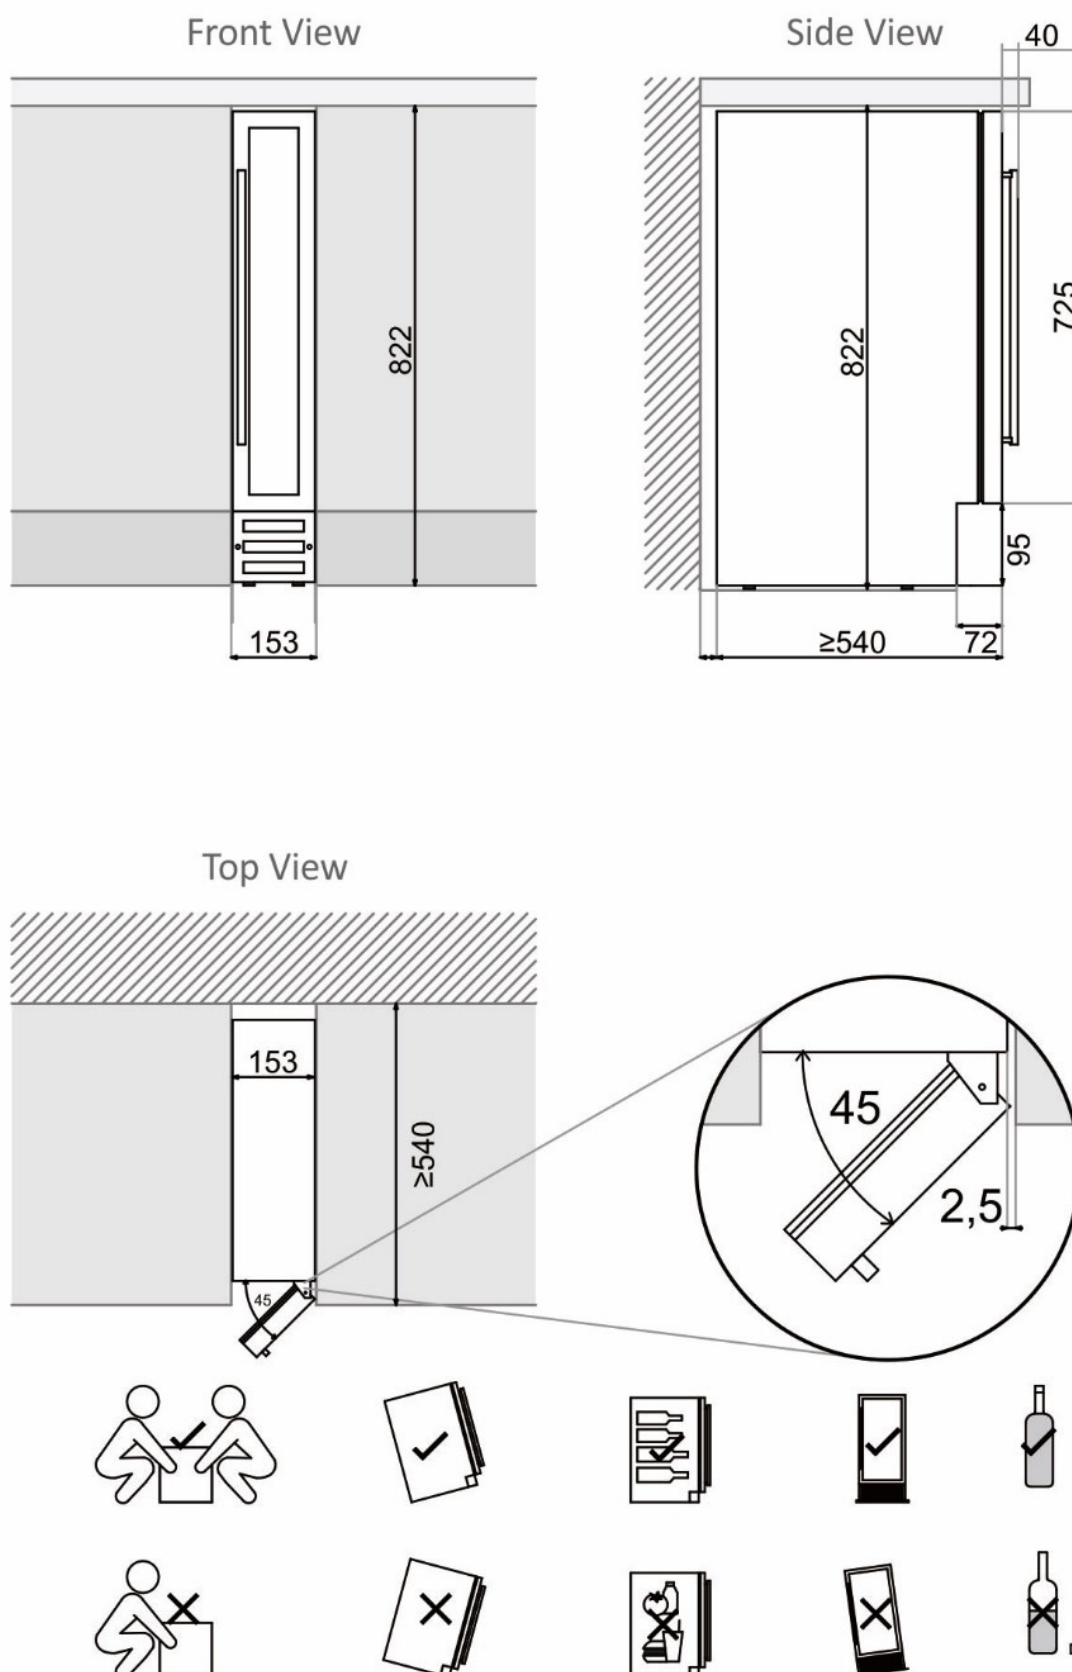
Specificatie	PVMAV 45-18	PVMAVP 45-18	PVMAV 60-25	PVMAVP 60-25	PVMAV 88-49	PVMAV 124-72
Deuropeninghoek	115°	115°	115°	115°	115°	115°
Anti UV-glas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal lagen voor glazen deur	3	3	3	3	3	3
Gehard glas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vrijstaand	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Inbouw	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Onderbouw	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Stroomsnoer Lengte (m) - Kast tot Muur	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Geïntegreerd ventilatiesysteem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Luchtventilatie (ventilatie van de keukenunit/plintventilatie aan de voorzijde)	Geïntegreerde vrije ventilatie	Geïntegreerde vrije ventilatie	Geïntegreerde vrije ventilatie	Geïntegreerde vrije ventilatie	Geïntegreerde vrije ventilatie	Geïntegreerde vrije ventilatie
Hoogte (mm)	455	455	595	595	885	1234
Breedte(mm)	592	592	592	592	592	592
Diepte zonder handvat (mm)	559	559	559	559	559	559
Diepte met handvat (mm)	599	-	599	-	599	599
Lichaamsdiepte zonder deur (mm)	512	512	512	512	512	512
Diepte en hoogte base_DxH (mm)	-	-	-	-	-	-
Handvat Dimensions_HxWxD (mm)	285x25x40	-	340x25x40	-	510x25x40	510x25x40
productgrootte (HxWxD)	455x592x559	455x592x559	595x592x559	595x592x559	885x592x559	1234x592x559
Verstelling measures_HxWxD (mm)	450x555x545	450x555x545	589x555x545	589x555x545	874x555x545	1223x555x545
Totaal opslagvolume (l)	45	45	62	62	116	188
Energie-efficiëntie klasse	A	A	A	A	A	A
Klimaatklasse (Temp. Bereik)	St	St	St	St	St	St
Nominale voeding	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz
Interieur lichtnummer Qty	12	12	12	12	24	38
Verbruik voor indoor led unit (W)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Verbruik Totaal binnenledlicht (W)	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	1,9
Stroominvoer (W)	85	85	100	100	100	160
Energieverbruik (kWh/y.r)	135	135	140	140	145	155
OMVORMER (Ja / Nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Type koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Geluid LwA (dB(A) re 1 pW)	37	37	39	39	40	41

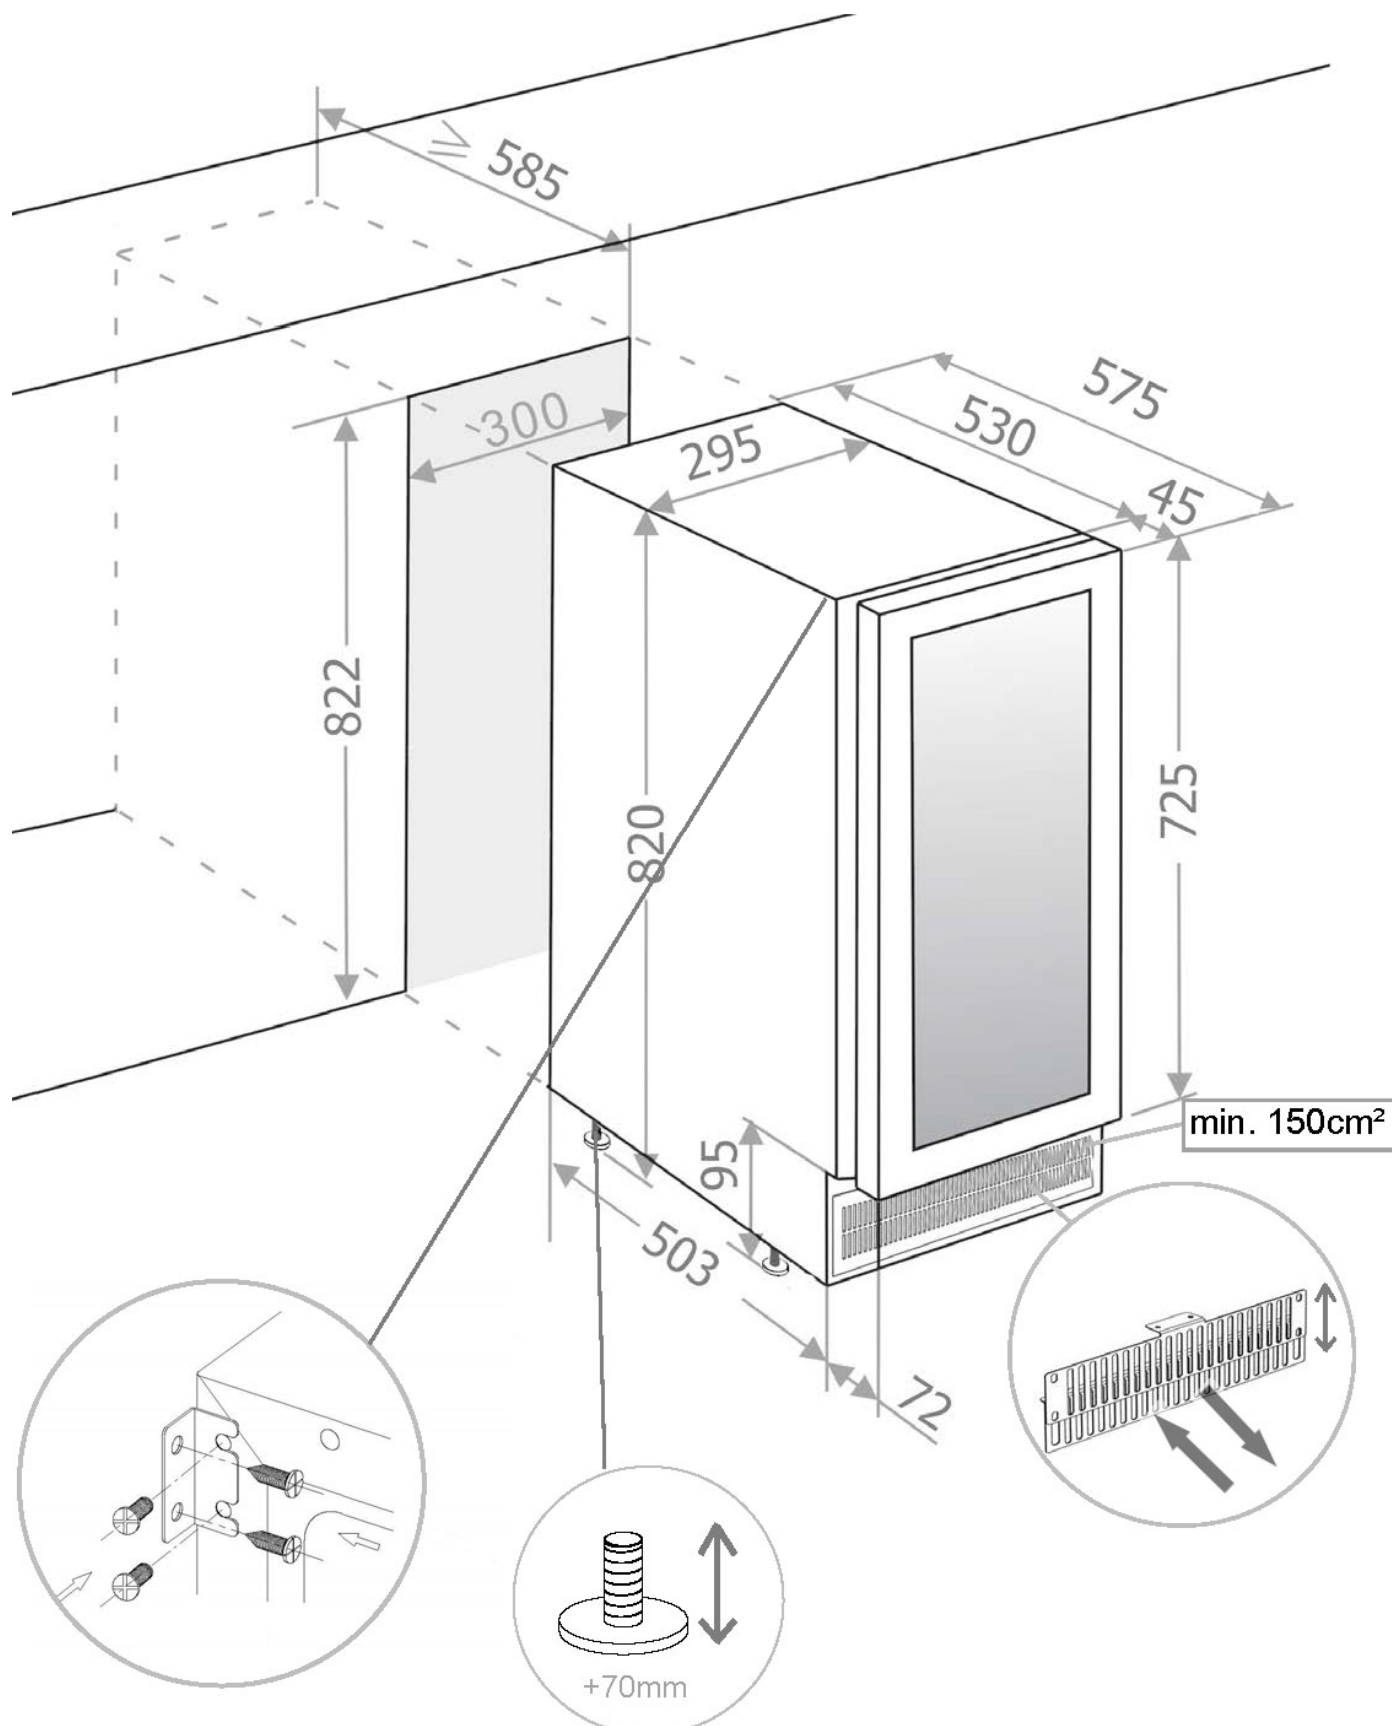
Specificatie	PVMAV 178/114	PBE 182- 190	PVMB 15-7	PVMB 30-16	PVMB 60-53	PBE 89-66
Aantal secties	2	1	1	2	2	1
Koude sectiesisolatie	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja
Wijn opbergflessen met volledige schuifplanken - Totaal	114	190	7	16	53	66
Max. hoogte wijnfles (mm)	330	330	330	330	330	330
Nº. Trays verwijderbaar hout Haya	15	4	-	5	4	2
Nº. Trays vaste afdeling	-	-	7	1	1	-
Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Temp. Besturing (elektronisch-digitaal/mechanisch)	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal	Elektronisch-digitaal
Temp. Bereik (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Temp. Bereik - Zone Één (linksboven of links) (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Temp. Bereik - Zone Twee (onder of rechts) (°C/°F)	5~20°C	N.a	N.a	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Ontdooien (Automatisch/Semi Automatisch/Manual/Frost Free)	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Vochtigheidscontrole (vochtigheidsbox)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verwarming	Ja	Ja	Nº	Ja	Ja	Ja
Temperatuuralarmsysteem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deuralarmsysteem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deodorizer - Actieve houtskoolfilter	Ja	Ja	Nº	Nº	Nº	Ja
Wijnopbergvak Vochtigheid	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vochtigheidspomp voor controlesysteem voor vochtigheidscontrole	Nº	Ja	Nº	Nº	Nº	Ja
°C/°F Temperatuurweergave	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Weergavekleur (blauw/rood)	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe
Interieur lichttype (LED/Lamp)	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Interieur lichtkleur (wit/blauw)	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe	Blauwe
Ontwerp terugspoelen	Glad	Glad	Glad	Glad	Glad	Glad
Lichtschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Profeional Volledig geïntegreerde HINDGE	Ja	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Deuromkeerbaarheid	Nº	Ja	Nº	Nº	Nº	Ja

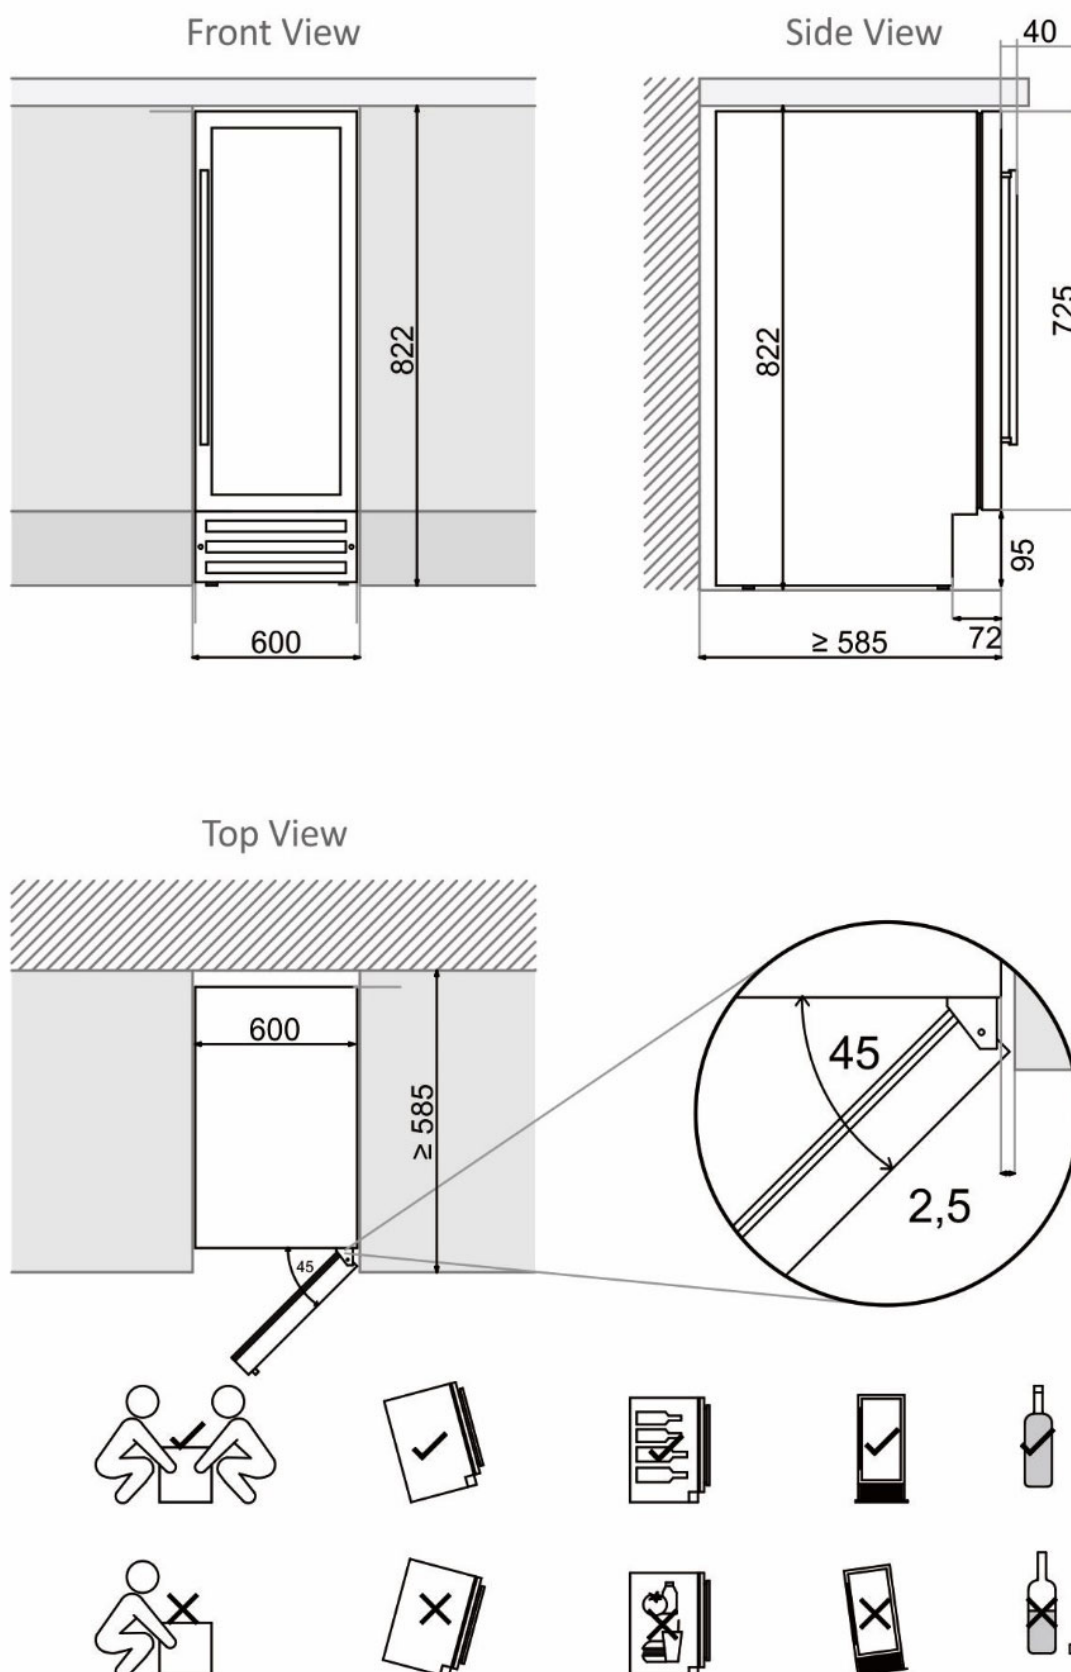
Specificatie	PVMAV 178/112	PBE 182- 190	PVMB 15-7	PVMB 30-16	PVMB 60-53	PBE 89- 66
Deuropeninghoek	115°	115°	115°	115°	115°	115°
Anti UV-glas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal lagen voor glazen deur	3	3	3	3	3	3
Gehard glas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vrijstaand	Ne	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Inbouw	Ja	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Onderbouw	Ne	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Power Cord Lengte (m) - Kast aan Muur	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Geïntegreerd ventilatiesysteem	Ja	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Luchtventilatie (ventilatie van de keukenunit/plintventilatie aan de voorzijde)	Geïntegreerde vrije ventilatie	Front ventilatie plint	Front ventilatie plint	Front ventilatie plint	Front ventilatie plint	Front ventilatie plint
Hoogte (mm)	1784	1820	820	820	820	820
Breedte (mm)	592	595	148	295	595	595
Diepte zonder handvat (mm)	559	575	530	575	575	575
Diepte met handvat (mm/inch)	599	615	570	615	615	615
Lichaamsdiepte zonder deur (mm)	512	530	485	530	530	530
Diepte en hoogte base_DxH (mm)	-	72x95	72x95	72x95	72x95	72x95
Handvat Dimensions_HxWxD (mm)	510x25x40	510x25x40	510x25x40	510x25x40	510x25x40	510x25x40
productgrootte (HxWxD)	1784x592x559	1820x595x75	820x148x530	820x295x575	820x595x575	820x595x575
Verstelling measures_HxWxD (mm)	1773x555x545	1825x600x≥585	822x153x≥540	822x300x≥585	822x600x≥585	822x600x≥585
Totaal opslagvolume (l)	288	335	19	52	125	128
Energie-efficiëntie klasse	A	A+	A	A	A	A+
Klimaatklasse (Temp. Bereik)	St	St	St	St	St	St
Nominale voeding	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz
Interieur lichtnummer Qty	60	62	3	24	24	6
Verbruik voor indoor led unit (W)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,15
Verbruik Totaal binnenledlicht (W)	3	3,1	0,15	1,2	1,2	0,9
Stroominvoer (W)	160	160	60	85	100	100
Energieverbruik (kWh/y.r)	165	125	135	138	145	110
OMVORMER (Ja / Nee)	Ja	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Type koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Geluid LwA (dB(A) re 1 pW)	41	42	39	39	40	40

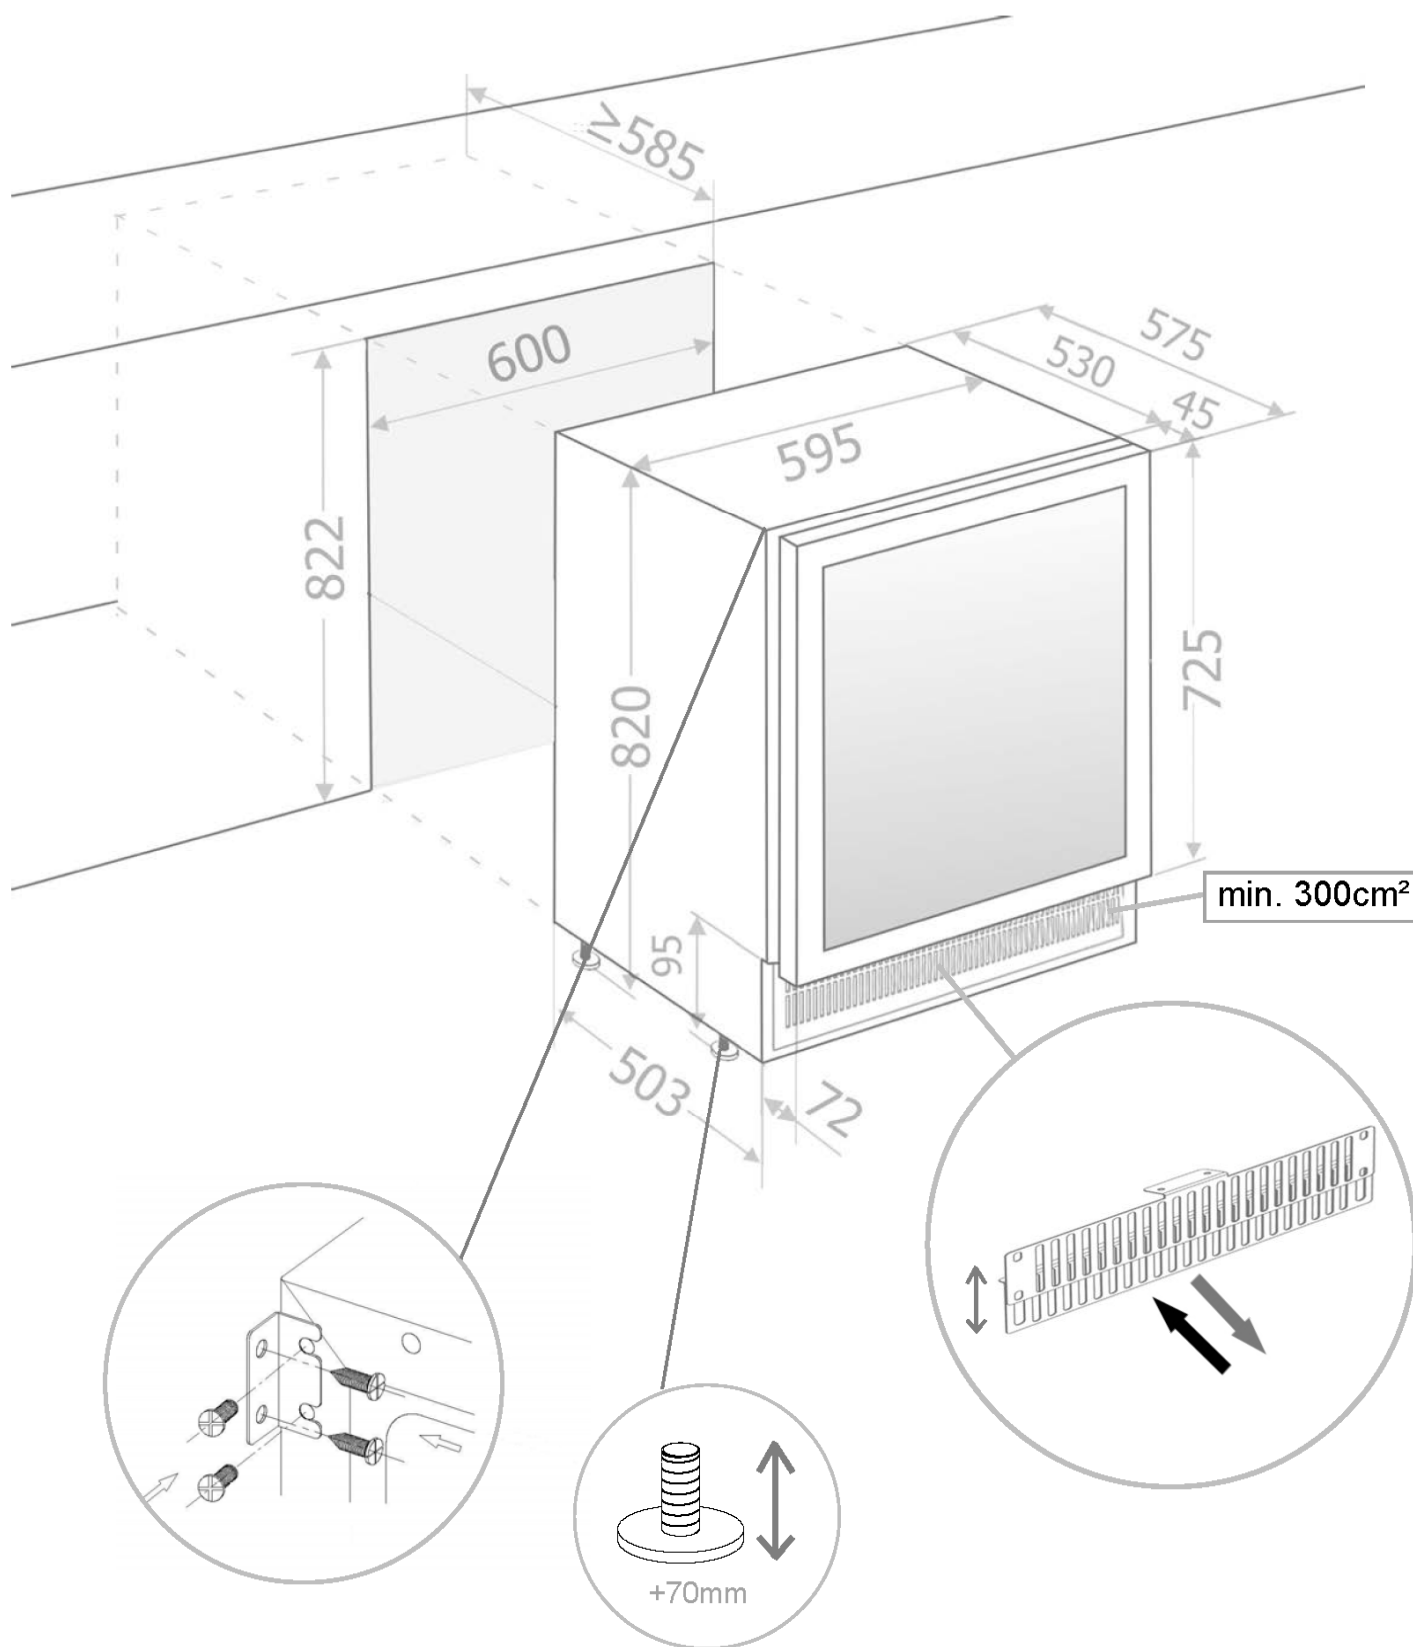
10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMB 15-7**

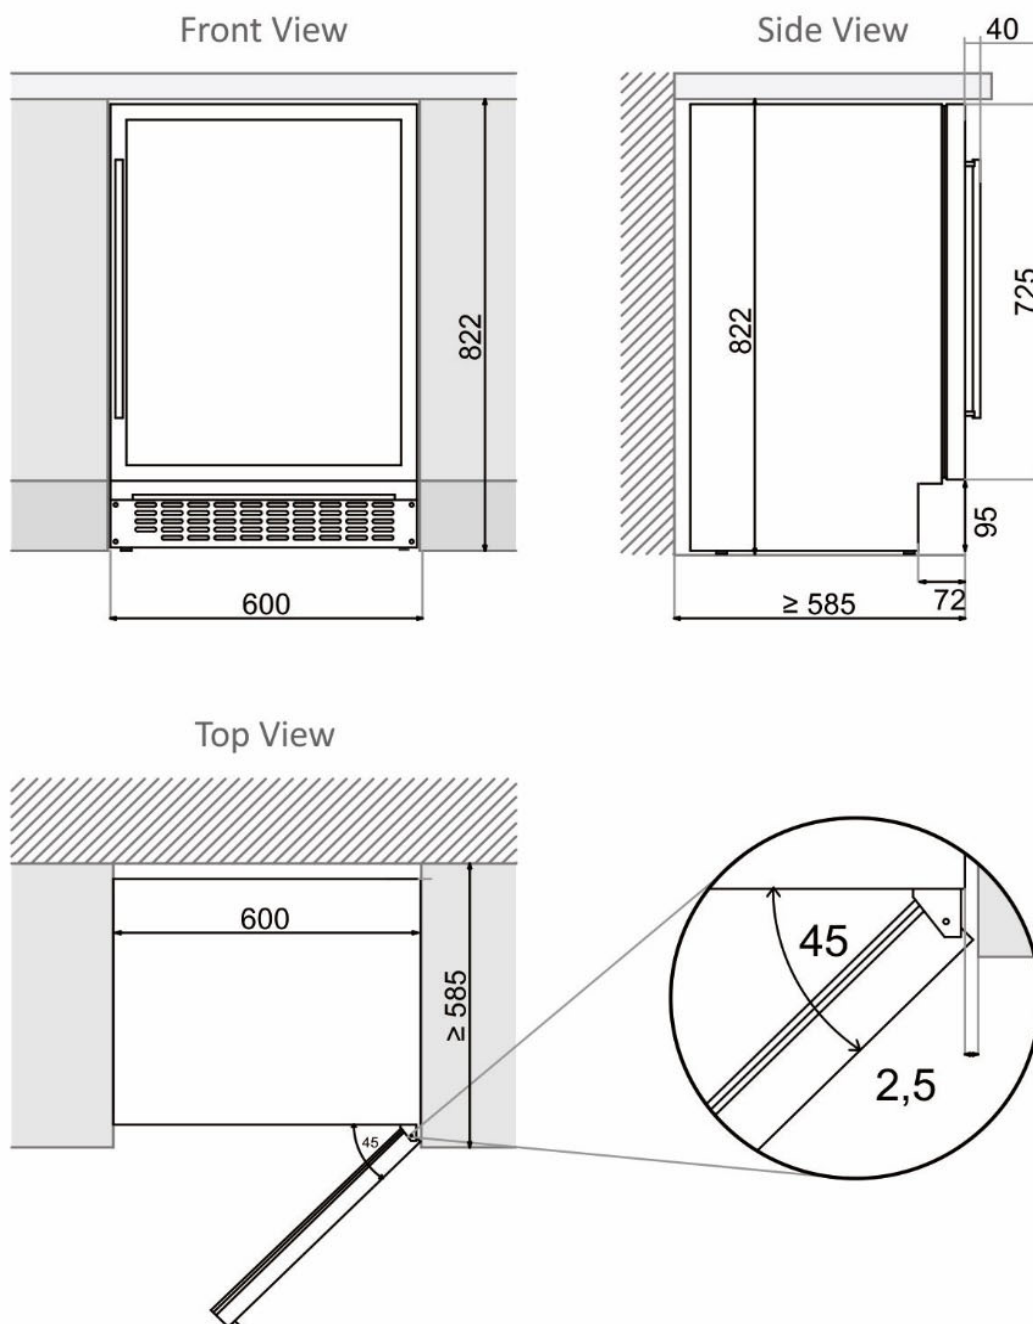
10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN

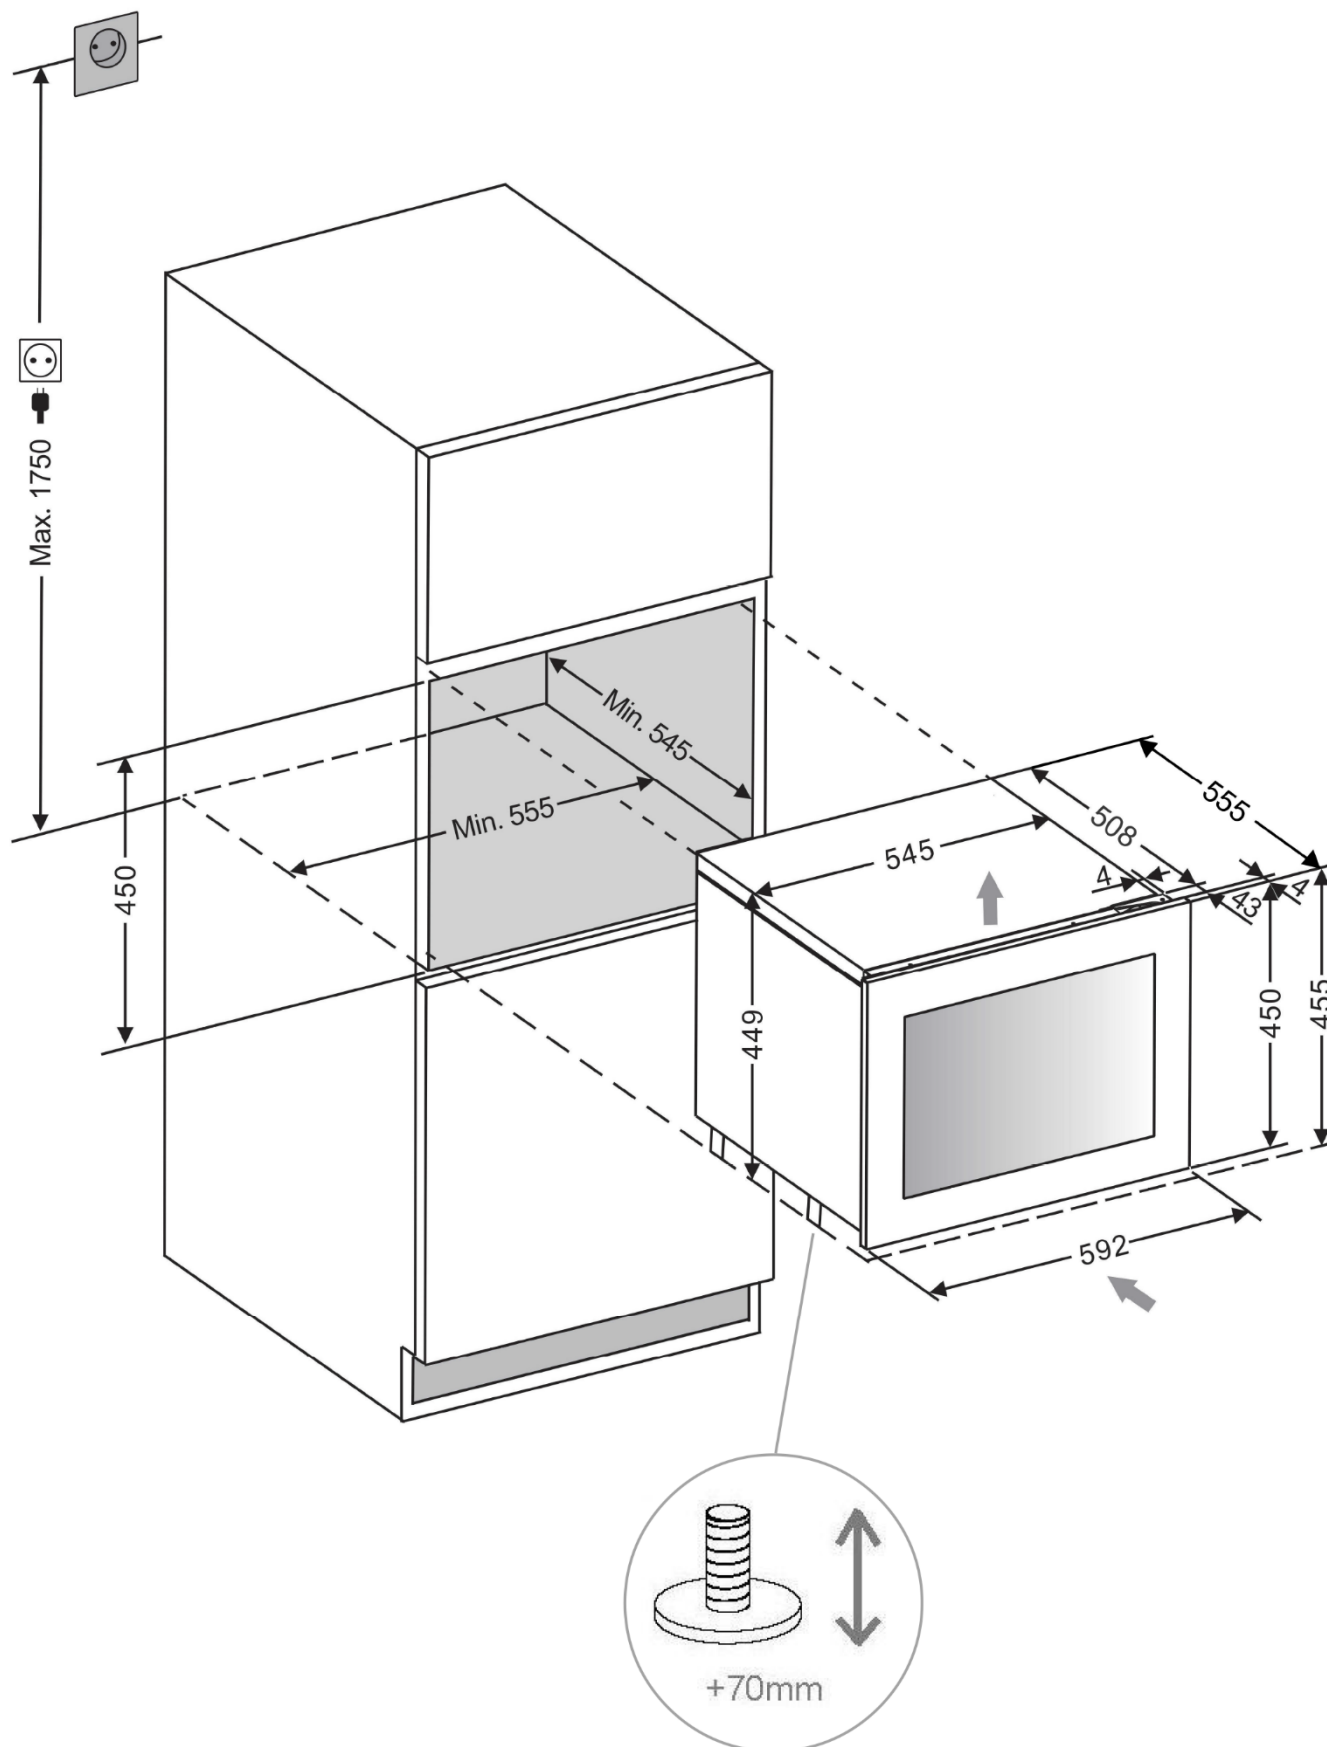
PVMB 15-7

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMB 30-16**

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMB 30-16**

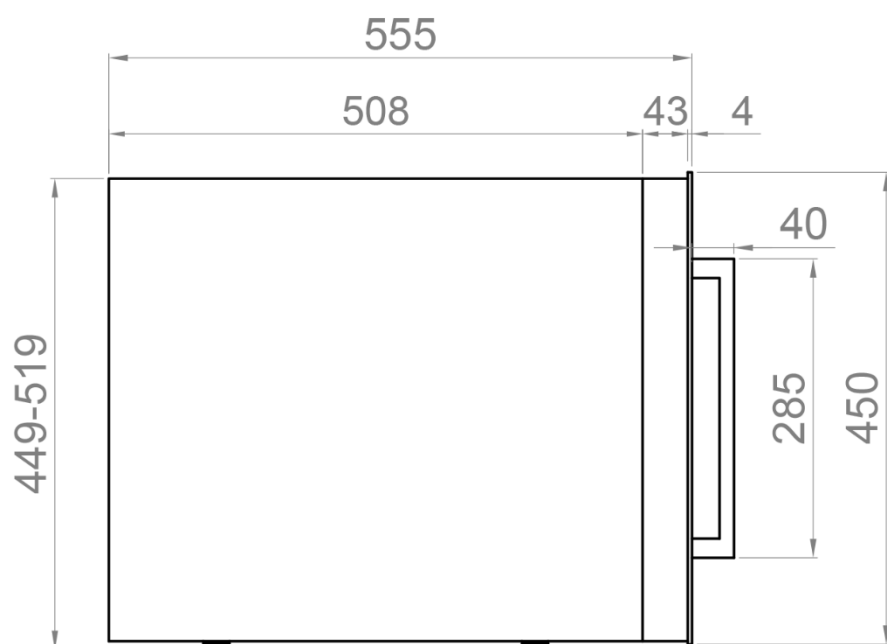
10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMB 60-53**

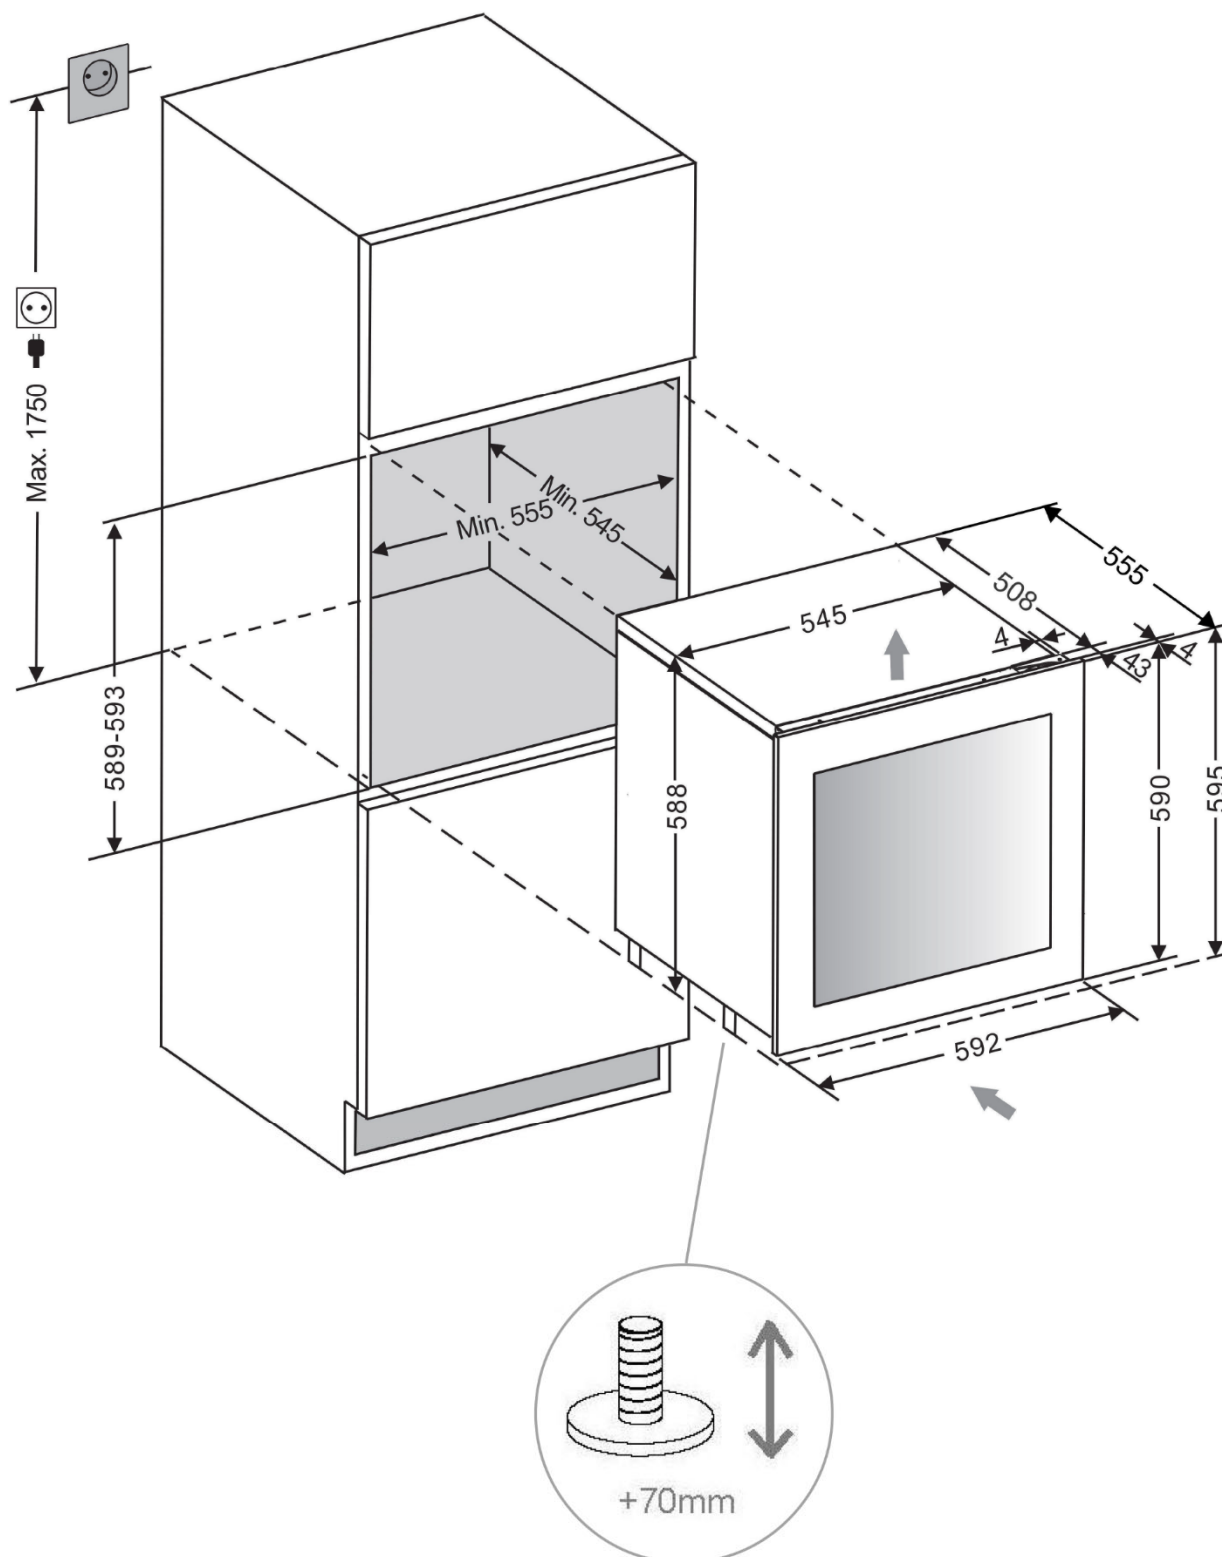
10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMB 60-53**

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 45-18**

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 45-18**

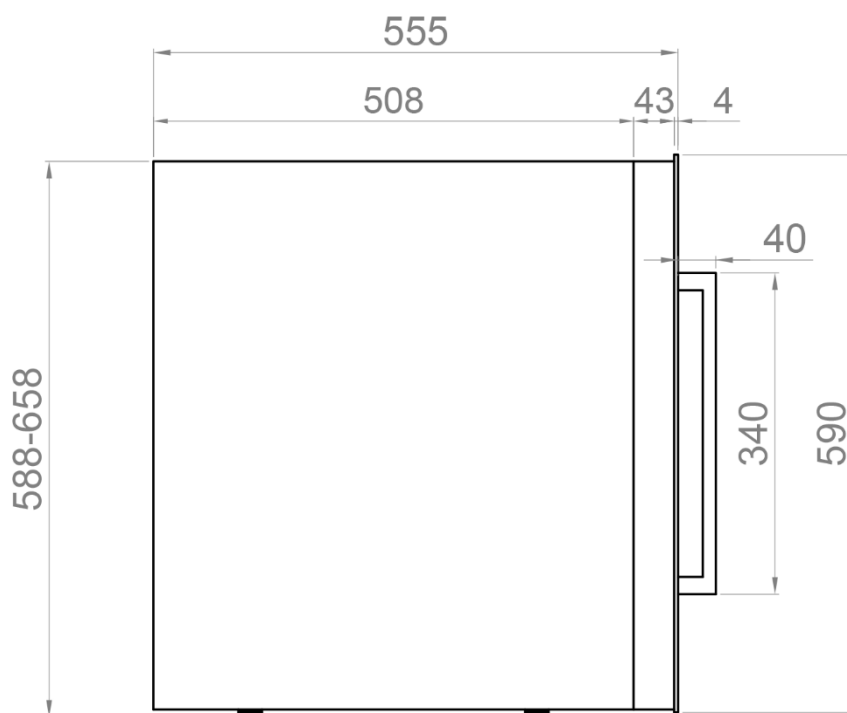
ZIJAANZICHT

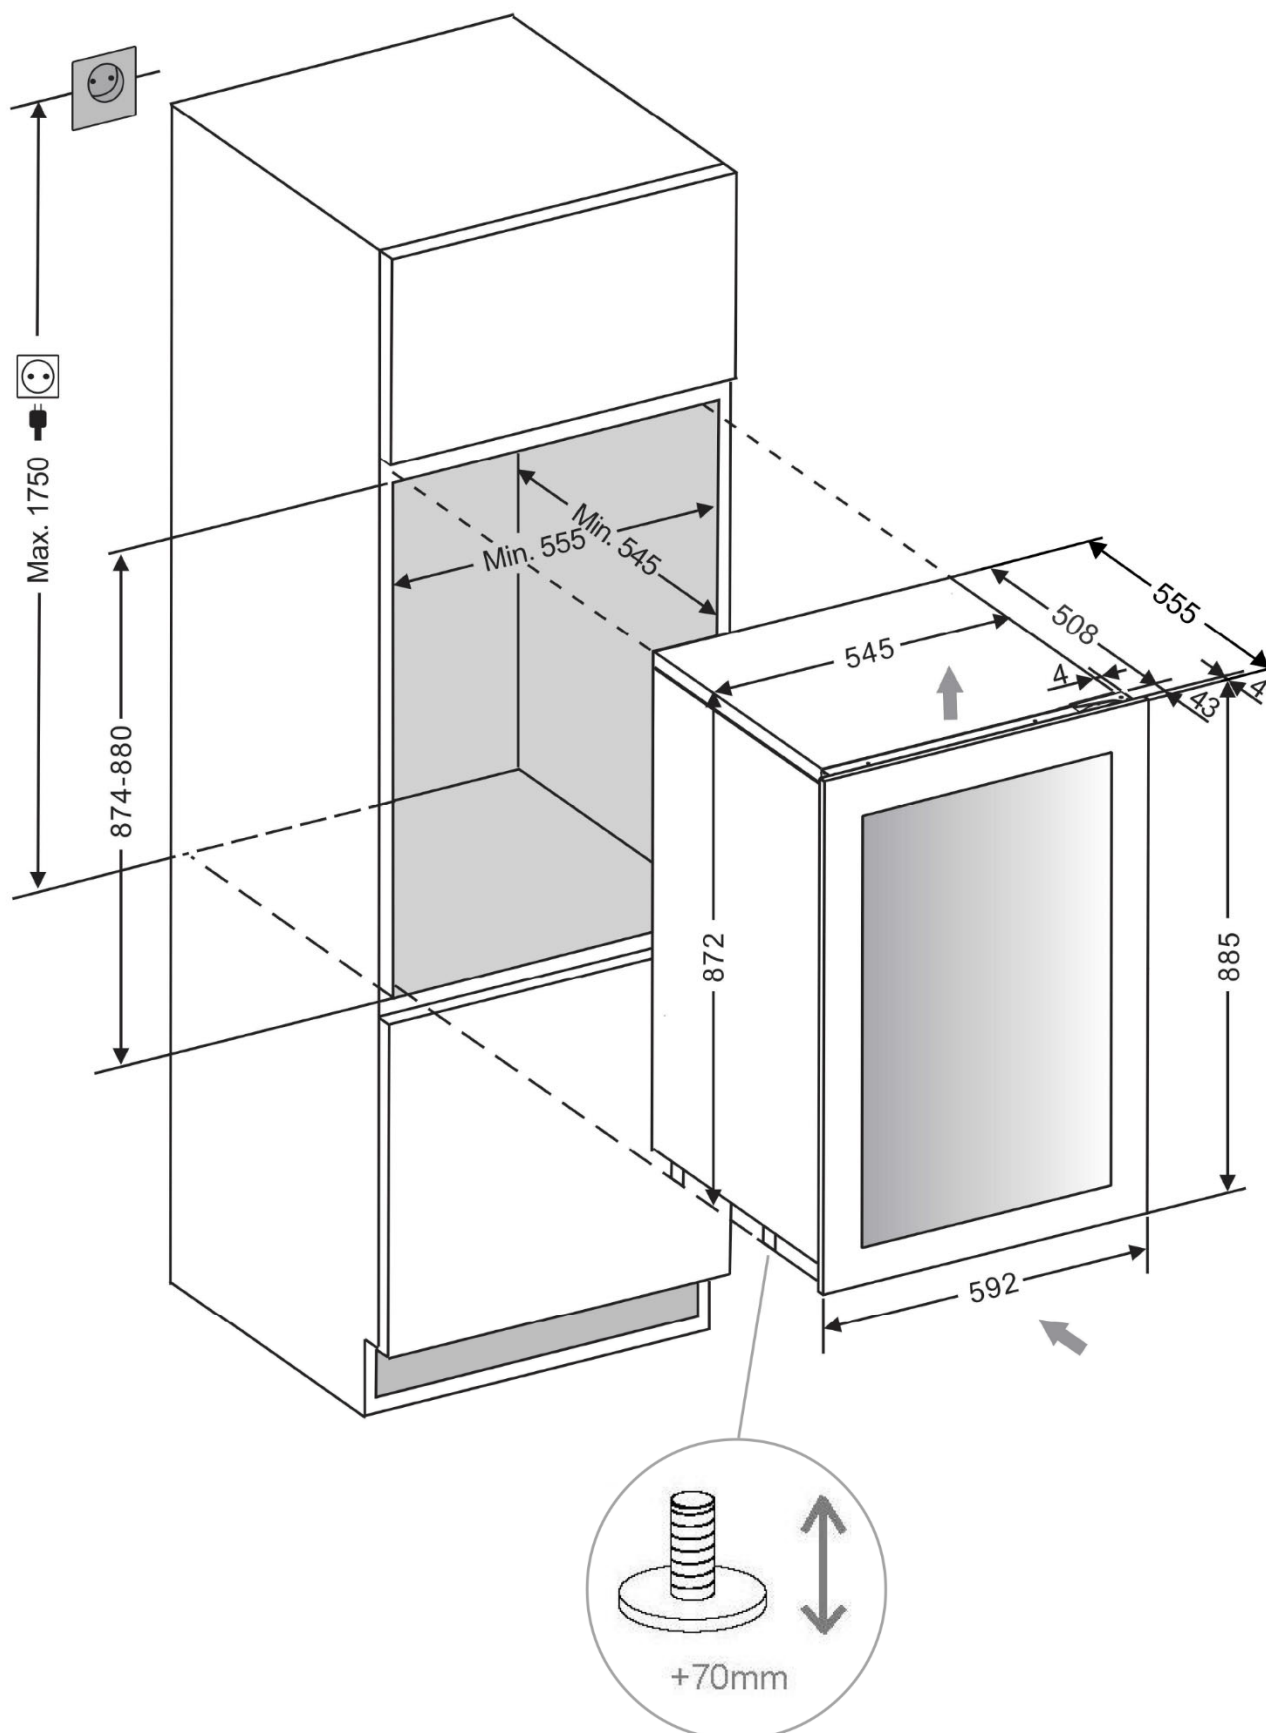


10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 60-25**

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 60-25**

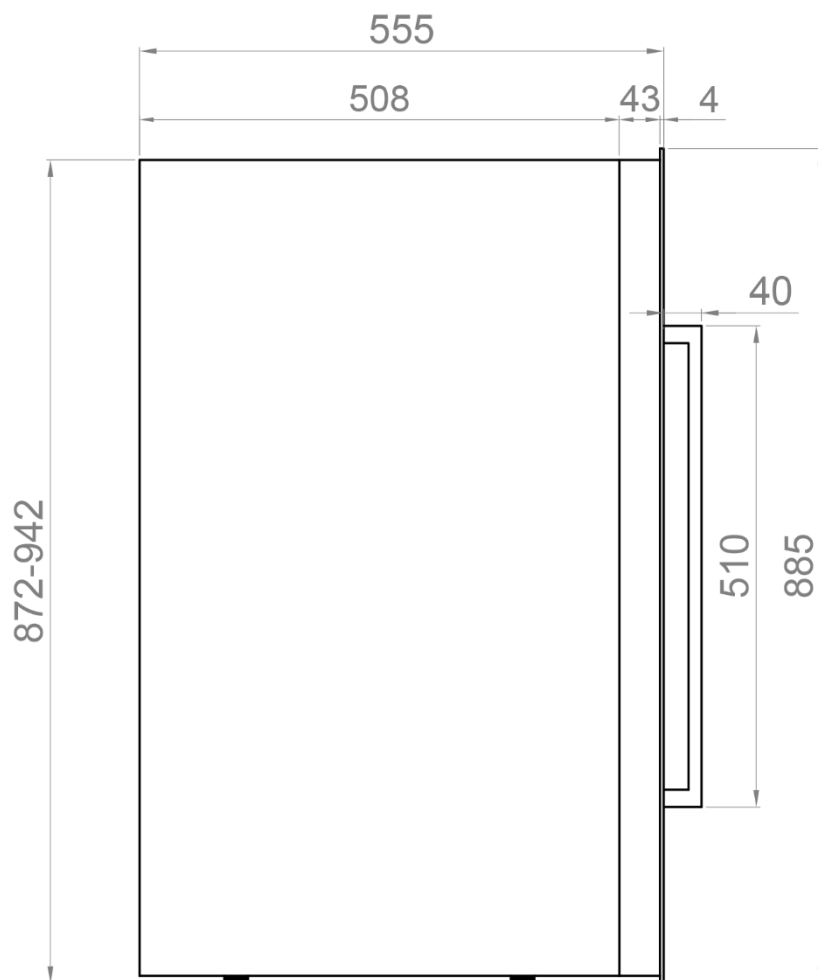
ZIJAAANZICHT



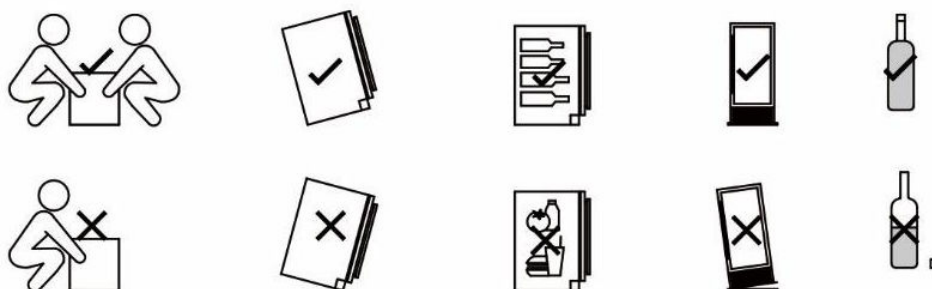
10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 88-49**

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 88-49**

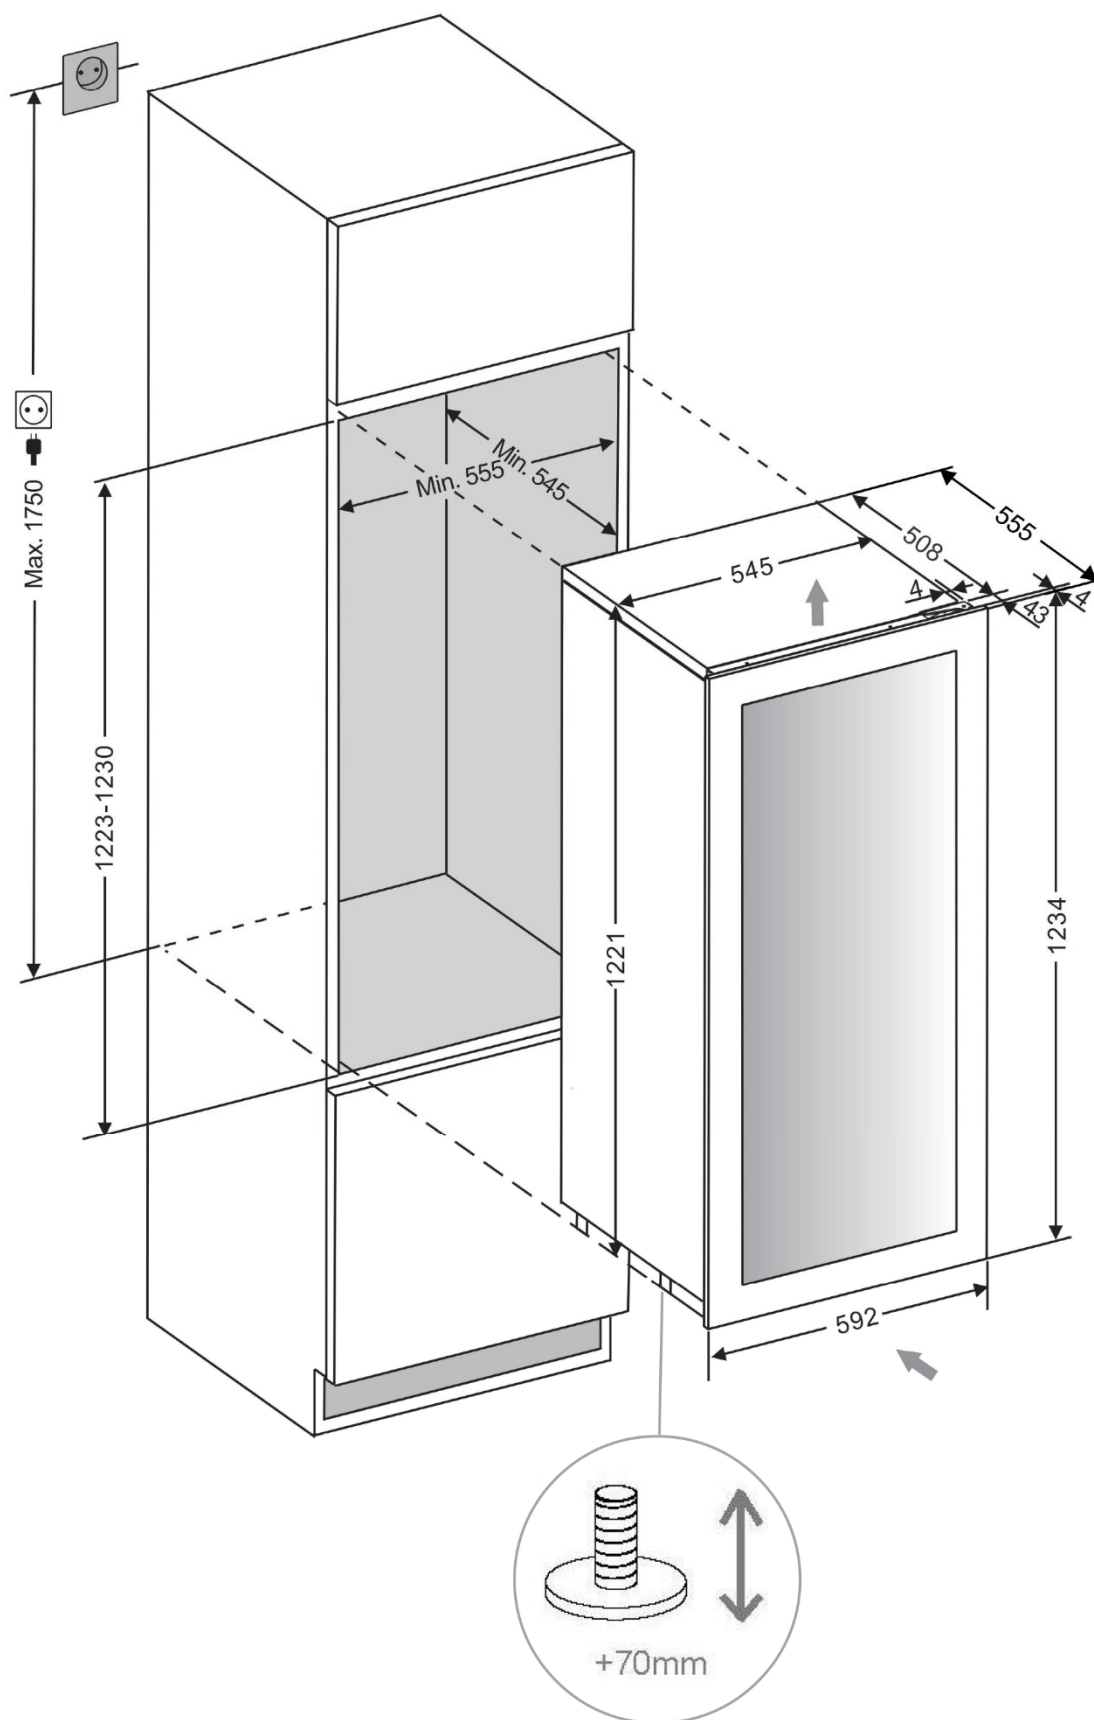
ZIJAANZICHT



ZIJAANZICHT

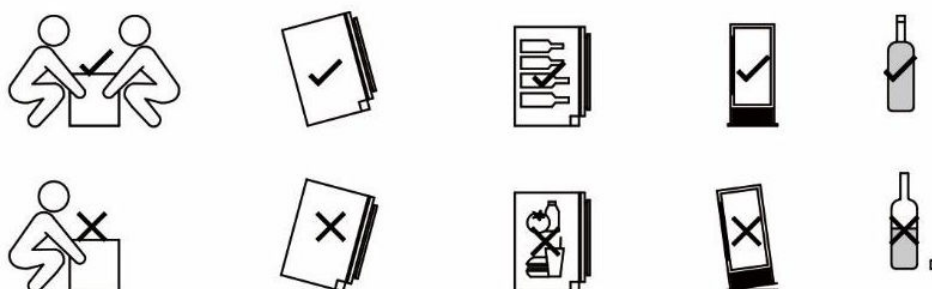
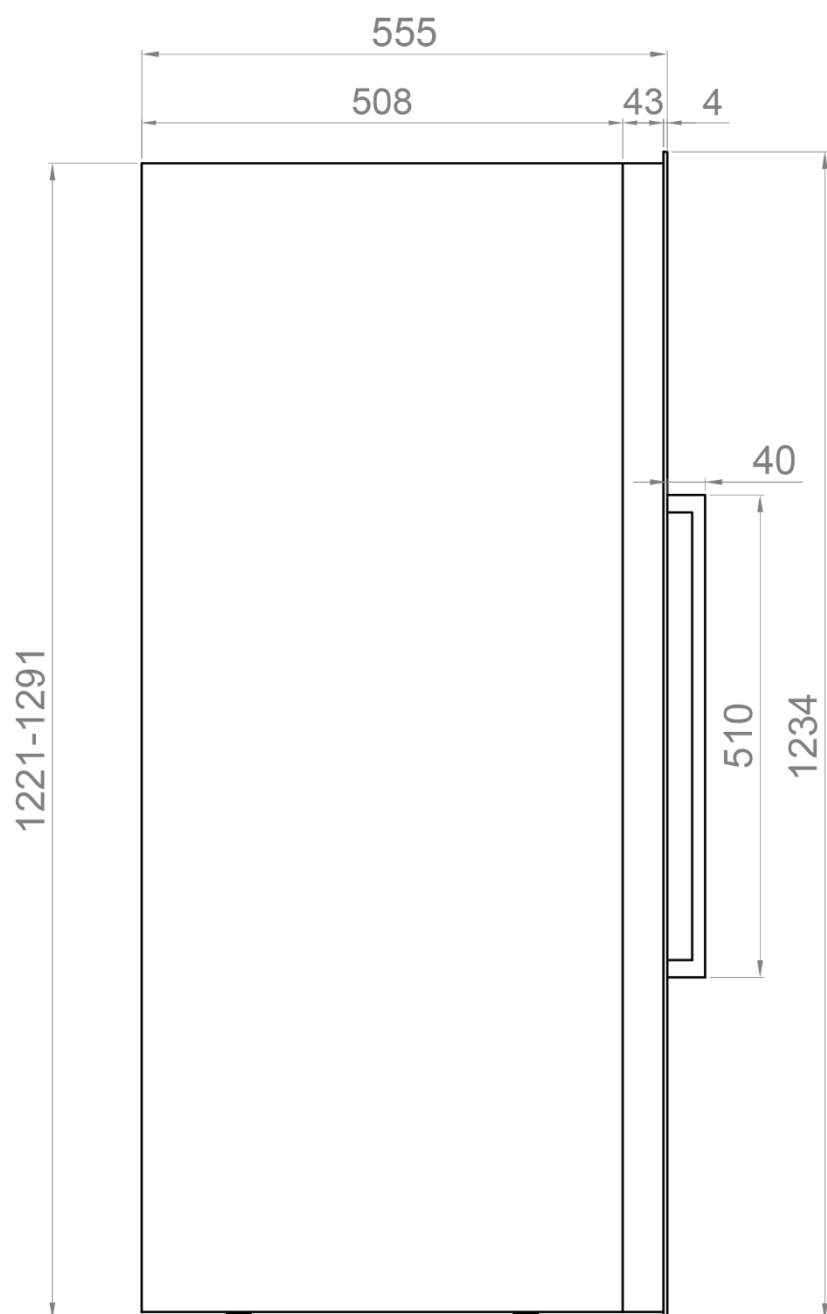
**10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**

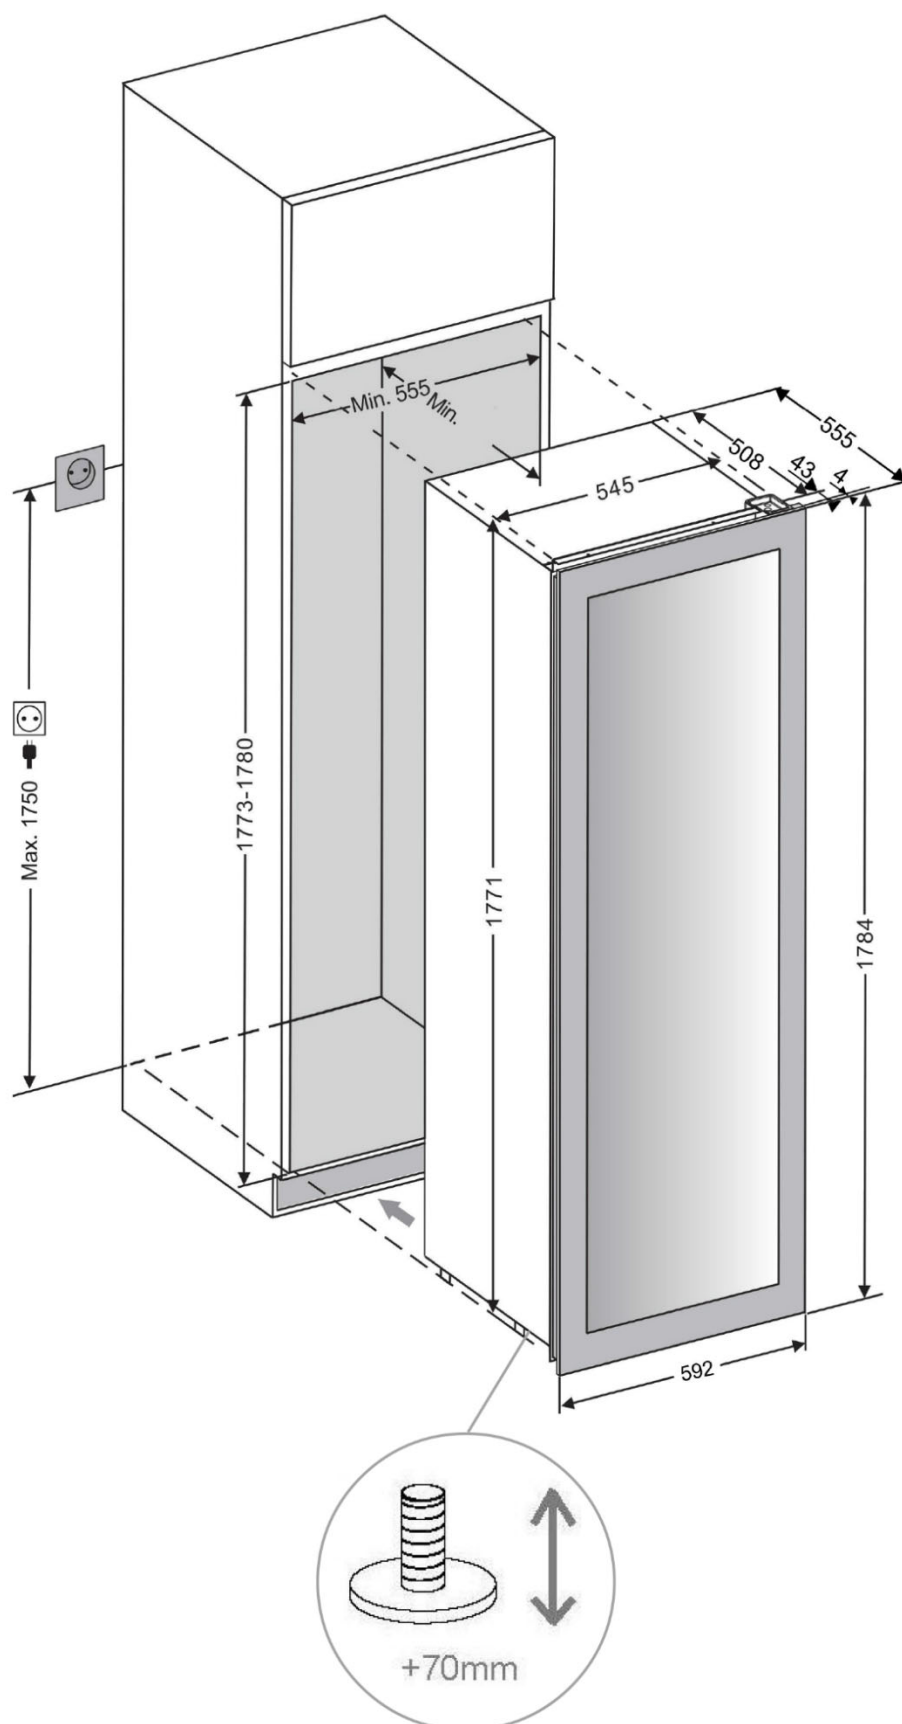
PVMAV 124-72



10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 124-72**

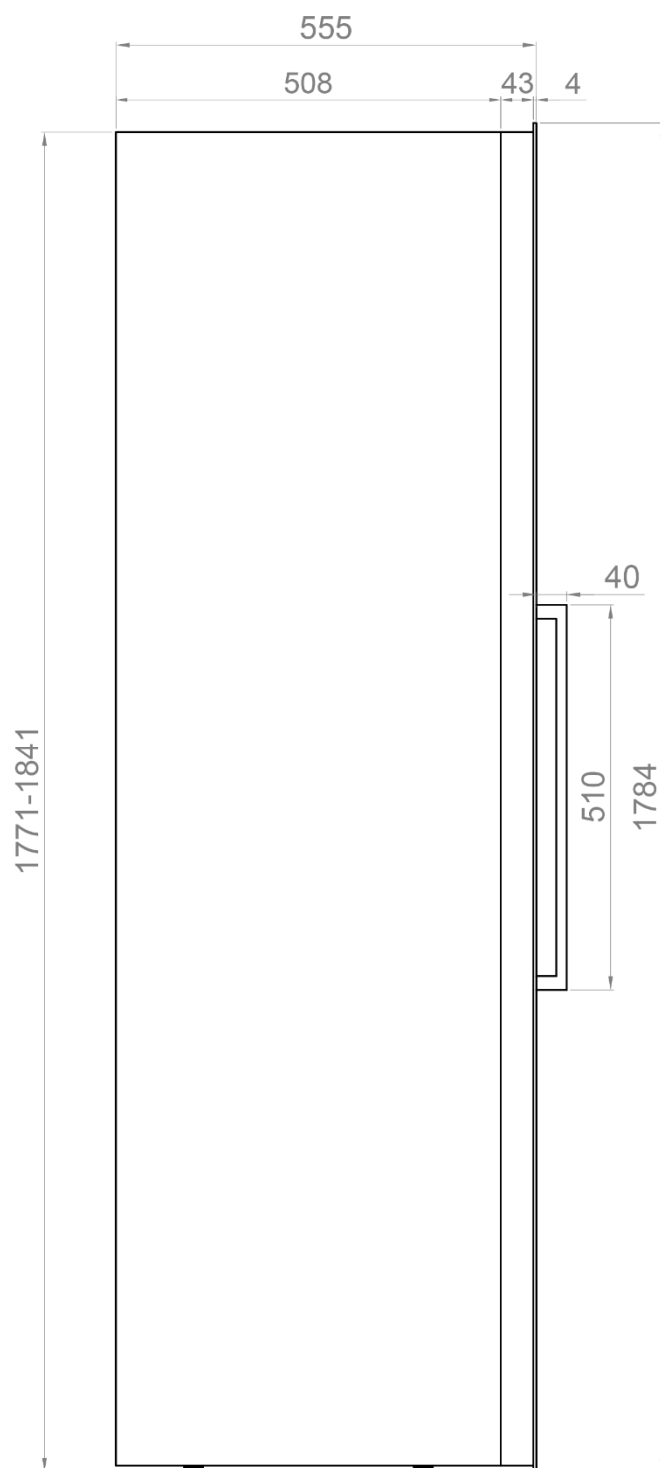
ZIJAAANZICHT

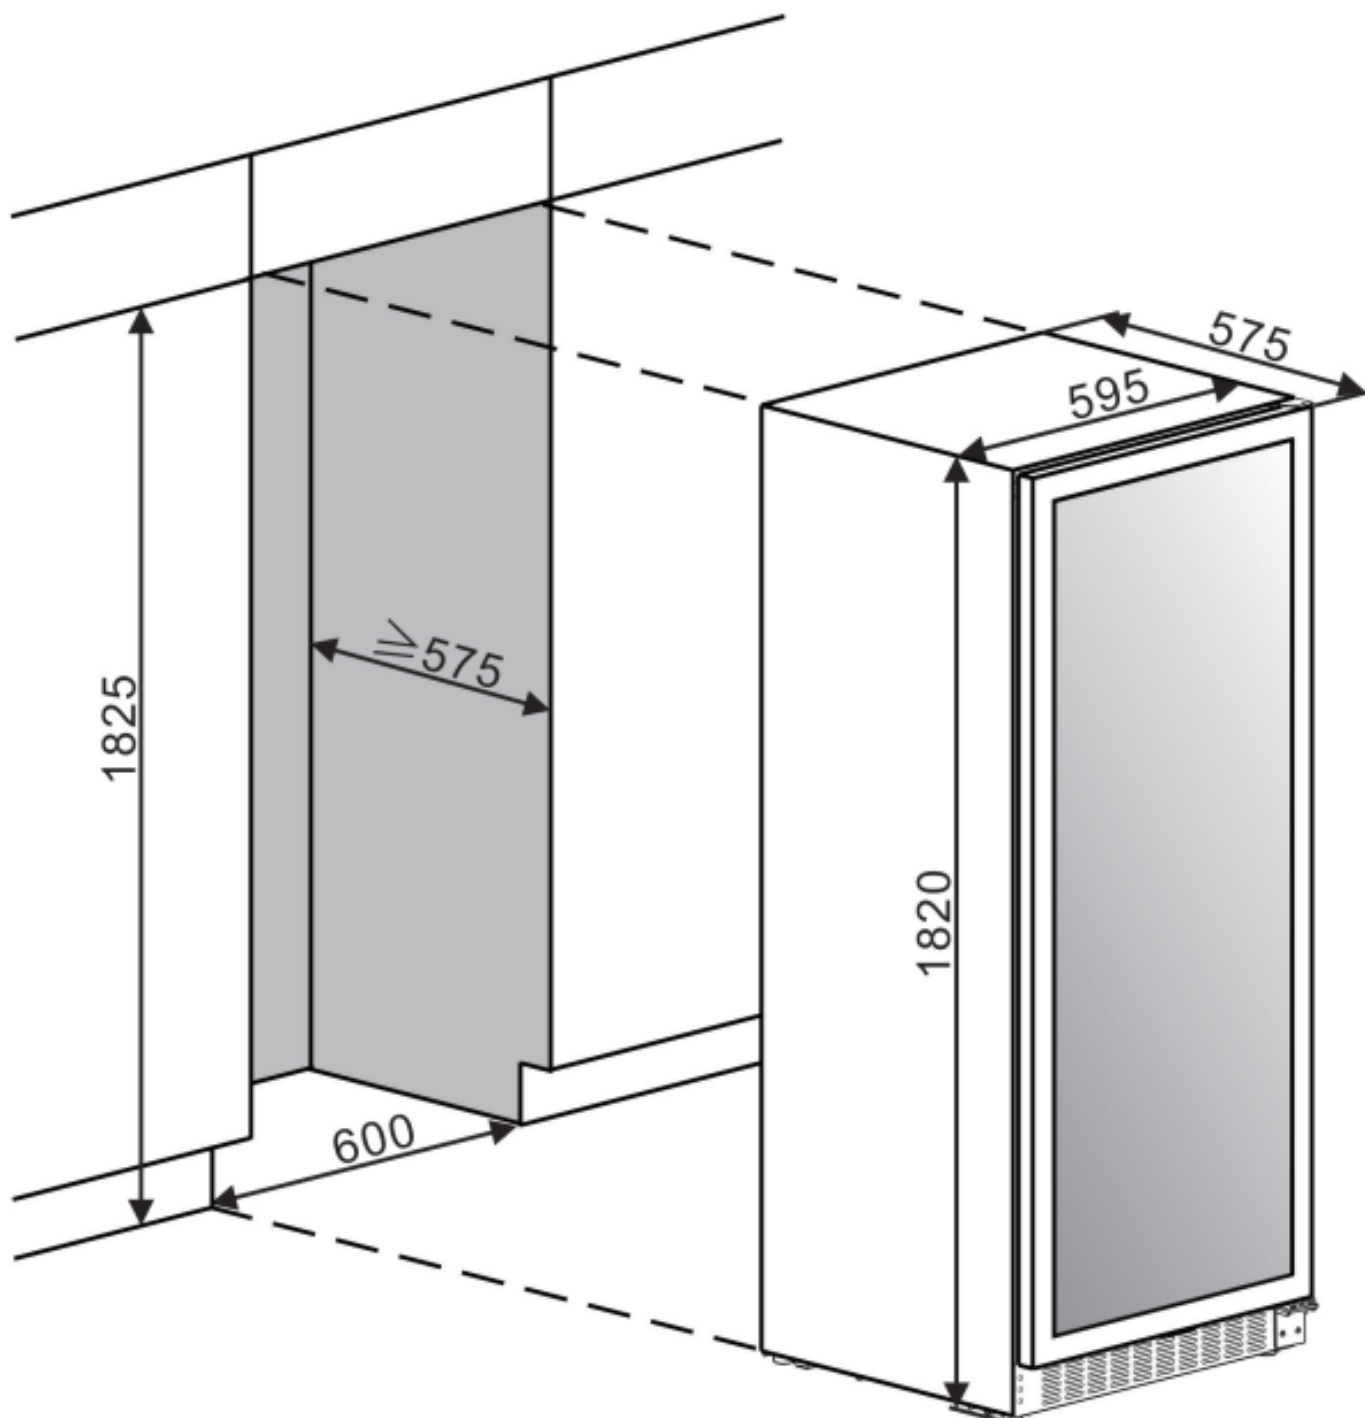
**10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**

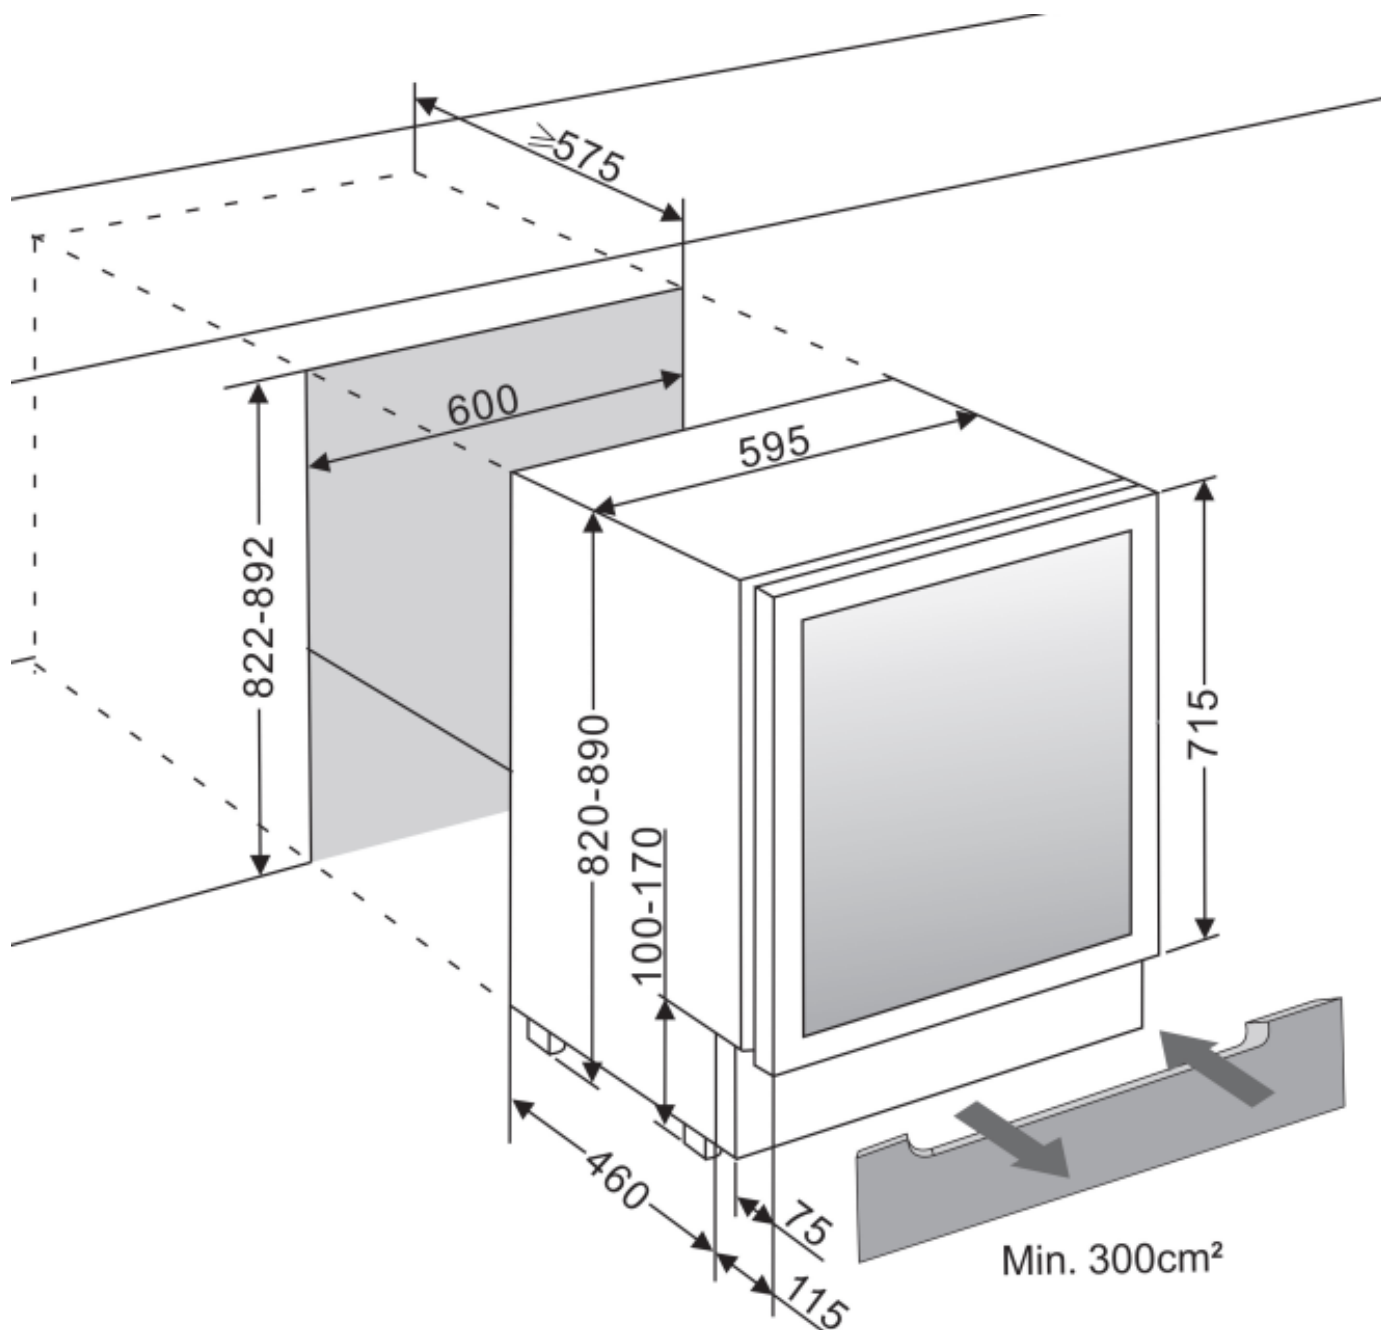
PVMAV 178-114

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PVMAV 178-114**

ZIJAANZICHT



10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PBE 182-190**

10. INSTALLATIESCHEMA'S EN AFMETINGEN**PBE 89-66**

11. TECHNISCHE DIENST NA VERKOOP EN GARANTIE:

Vinologics B.V., bedankt u voor het kiezen van ons merk en voor het vertrouwen in een Pando product, standaard van kwaliteit, design & innovatie, een merk dat zijn verplichtingen nakomt.

VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE:

Dit product wordt geleverd met een garantie van 5 jaar vanaf de datum van aankoop voor alle productdefecten die van invloed zijn op de prestaties. Het valideren van hetzelfde is verplicht om de aankoopfactuur te bewaren.

Tijdens de bovengenoemde periode, beloofd het bedrijf te repareren of te vervangen zonder kosten. Tenzij de oorzaak is te wijten aan ondeugd of verkeerd gebruik. Onder deze garantie vallen de noodzakelijke arbeidskosten en kosten die verbonden aan de genoemde reparatie of vervanging.

PANDO GARANTIEVRIJSTELLINGEN:

Het valt niet onder de garantie of kan de oorzaak zijn van annulering van dergelijke scenario's, **een van de volgende scenario's, in dit geval is** de gebruiker verantwoordelijk voor de materiële kosten, de arbeidskosten en de klantenservicekosten:

- Verkeerde Installatie of het verkeerd uitvoeren van reiniging of onderhoud.
- Storingen of gebreken veroorzaakt door het niet respecteren of opvolgen van de veiligheidsinstructies, verkeerd productgebruik of het niet naleven van de onderhoudshandleiding.
- Wanneer het product is gericht op commercieel of niet-residentieel gebruik, waarvoor het niet is gemaakt.
- Productstoring veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies, aanbevelingen en/of normen in de handleidingen van het toestel.
- Problemen die het gevolg zijn van een ontoegeëigend product of rookleidingeninstallatie
- Problemen en fouten veroorzaakt door vervoer of verhuizingen, en/of productbehandeling door niet-geautoriseerd personeel aan dit bedrijf of het merk Pando.
- Hobbels, deuken, krassen of gebroken glas.
- Andere vreemde voorwerpen aanwezig in het interieur of exterieur van het product
- Het product of een randapparaat, zoals in-line motoren, is mogelijk niet toegankelijk, omdat elementen een gemakkelijke en veilige toegang belemmeren. Alle noodzakelijke middelen om toegang te krijgen door de pando geautoriseerde ingenieur moet rekening houden met en de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Slijtage esthetische onderdelen, zoals houten leggers, filters en lampen.
- Roest, vlekken, toonveranderingen die worden veroorzaakt door het gebruik van ontoereikende niet-aanbevolen corrosieve reinigingsproducten zonder de juiste bescherming, zoals die chemische corrosieve stoffen bevatten en/of blootstelling aan de zeebries (salpeter).
- Problemen of storingen veroorzaakt door variaties van de belangrijkste levering, of natuurlijke en willekeurige oorzaken van het weer of geologische oorsprong, zoals stormen, bliksem, aardbevingen, overstromingen, enz.

Vinologics B.V., blijft uitdrukkelijk uitgesloten van enige aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect is voor personen of materialen die worden geproduceerd door onjuiste productbehandeling en -gebruik.

Notities:

[illegible]

Notities:

[illegible]

Notities:

[illegible]

Producent - INOXPAN S.L.

Pol. Ind. El
Cros Av. El Molí de les
Mateves, 11
Postkantoor nr.
(Barcelona -
Spanje) Tel. +34 93
757 94 11
Fax +34 93 757 96 53
www.pando.es
com.pando@pando.es
Export

:
export@pando.es
Tel. 902 41 55
11



Kwaliteitsmanagementsysteem
Kwaliteitsmanagementsysteem
A-EN ISO 9001:2015
ES19/86566

